


PRO TROWEL 900 + 1200

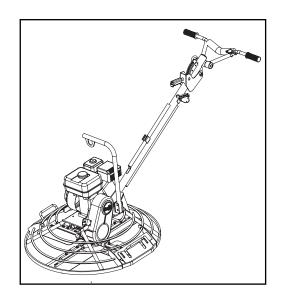

196

- Spare Parts Book
- Pièces détachées
- Libro Despiece
- Lista de Pecas
- Onderdelen Boekje
- Reservedele Skrift
- Ersatzteilhandbuch
- Manuale dei ricambi
- Bruksanvisning
- Bruksanvisning
- Varaosaluettelo
- Lista Części Zamiennych
- Запасные части Книга
- Varuosade nimekiri
- Rezerves daļu saraksts
- Atsarginiu daliu sarašas
- Част Списък
- Részek Oldalra dől
- Rezervni djelovi Knjiga

GB	Operators	Manual

US) Operators Manual

F Manuel De L'Opérateur

(E) Manual De Usario

(P) Manual Do Operador

NL Handleiding

DK) Betjeningsvejledning

D Bedienungshandbuch

(I) Manuale Dell'Operatore

S Bruksanvisning

SF Käyttöohje

(PL) Instrukcja Obsługi

Rus Руководство для оператора

ЕST) Kasutusjuhend

(LV) Lietotāja rokasgrāmata

(LT) Naudojimo Instrukcija

(**BG**) Оператор Ръчен

(HUN) Kezelők Kézi

(HR) Uputstvo za rukovatelja

26

36

46

56

66

76 86

96

106

126

136

146

156

166

176

186

EC DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION CE DE CONFORMITE / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE / EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

_	
	We, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, hereby certify that if the product described within this certificate is bought from an authorised Belle Group dealer within the EEC, it conforms to the following EEC directives: 98/37/EC (This directive is a consolidation of the original machinery directive
GD	authorised Belle Group dealer within the EEC, it conforms to the following EEC directives: 98/37/EC (This directive is a consolidation of the original machinery directive
	89/392/EEC), Electromagnetic Compatability Directive 89/336/EEC (as amended by 92/31/EEC & 93/68 EEC). The low voltage directive 73/23/EEC, EN 292 Safety of
	machinery and associated harmonised standards, where applicable. Noise emissions conform to directive 2000/14/EC Annex VI, for machines under article 12 the
	potified body is AV Technology Limited, AVTECH house Rindhall Lane Cheadle Heath, Stockhort, Cheshire, SK3 0YIL CR

- Nous soussignons, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, certifions que si le produit décrit dans ce certificat est acheté chez un distributeur autorisé Belle Group au sein de la CEE, il est conforme aux normes CEE ci-après: 98/37/CE (Cette norme est une codification des normes de la machine d'origine 89/392/CEE), Norme compatible pour l'électromagnisme 89/336/CEE (modifié par 92/31/CEE et 93/68/CEE). Caractéristiques basse tension 73/23/CEE, EN 292, Norme de sécurité des machines et des critères associés et configurés, si applicable. Les émissions de bruit sont conformes à la directive 2000/14/EC Annexe VI pour machines , article 12, l'objet mentionné est AV Technology Mimited, AVTECH House, Birhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.
- La Sociedad, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK 17 OEU, GB, por el presente documento certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Belle Group en la CEE, este es conforme a las siguientes directivas: 98/37/CE de la CEE (Esta directiva consolida la directiva inicial sobre maquinaria 89/392/CEE), Directiva 89/336 CEE sobre Compatibilidad Electromagnética (según enmiendas 92/31/CEE y 93/68 CEE), Directiva sobre Bajo Voltaje 73/23/CEE, EN 292 de Seguridad de Maquinaria y Niveles armonizados estándares asociados donde sean aplicables. Emisión de Ruídos conforme a la Directiva 2000/14/CE Anexo VI para máquinas bajo artículo 12 la mencionada unidad está AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB.
- O signatário, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK 0EU, GB, pelo presente, declara que se o produto descrito neste certificado foi adquirido a um distribuidor autorizado do Belle Group em qualquer país da UE, está em conformidade com o estabelecido nas seguintes directivas comunitárias: 98/37/EC (esta directiva é uma consolidação da directiva de maquinaria original 89/392/EEC), Directiva de Compatibilidade Electromagnética 89/336/EEC (conforme corrigido pelas 92/31/EEC & 93/68 EEC). A directiva de baixa voltagem 73/23/EEC, EN 292 Segurança da maquinaria e às normas harmonizadas afins se aplicáveis. As emissões de ruído respeitam e estão dentro das directivas para máquinas 2000/14/EC Anexo VI, artigo 12, sendo o organismo notificado AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.
- Ondergetekende, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB,verklaren hierbij dat als het product zoals beschreven in dit certificaat is gekocht van een erkende Belle Group dealer binnen de EEG, het voldoet aan de volgende EEG richtlijnen: 98/37/EC (Deze richtlijn is een opvolger van de orginele Machinerichtlijn 89/392/EEG), Electromagnetische Compatability Richtlijn 89/336/EEG (geamendeerd door 92/31/EEG & 93/68 EEG). De Laagspannings Richtlijn 72/23/EEG, EN 292 Veiligheid van Machines en hieraan gekoppelde geharmoniseerde Standaarden, waar deze van toepassing is. Geluidsemissies volgens richtlijn 2000/14/EC Bijlage VI. Het contactorgaan is AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 OXU, GB
- Vi, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, erklærer hermed, at hvis det i dette certifikat beskrevne produkt er købt hos en autoriseret Belle Group forhandler i EU, er det i overensstemmelse med følgende EØF-direktiver: 98/37/EF, 73/23/EØF (som ændret ved 93/68/EØF), 89/336/EØF (som ændret ved 92/31/EØF), 93/68/EØF og tilknyttede, harmoniserede standarder, hvor relevant. Støjniveauet er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF, bilag VI gældende for maskiner under paragraf 12. Det bemyndigede organ er AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, Storbritanien.

PRODUCT TYPE	TYPE DE PRODUIT	TIPO DE PRODUCTO	TIPO DE PRODUTO:
MODEL	MODELE	MODELO	MODELO:
SERIAL No	N° DE SERIE	N° DE SERIE	NO. DE SÉRIE:
DATE OF MANUFACTURE	DATE DE FABRICATION	FECHA DE FABRICACIÓN	DATA DE FABRIC
SOUND POWER LEVEL MEASURED (GUARANTEED):	NIVEAU DE PUISSANCE SONORE MESUREE (GARANTIE)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA MEDIDO (GARANTIZADO)	NIVEL DE POTÊNCIA DE SOM MEDIDO (GARANTIDO)

PRODUCTTYPE	PRODUKTTYPE
MODEL	MODEL
SERIENUMMER	SERIENR
FABRICAGEDATUM	FREMSTILLINGSDATO
CEMETEN	LYDEFFEKTNIVEALL

MÅLT (GARANTERET)



Signed by:
Signature:
Medido por:
Assinado por:
Getekend door:

Uunderskrevetaf:

GELUIDSSTERKTENIVEAU

(GEGARANDEERD)

Ray Neilson

Managing Director - On behalf of BELLE GROUP (SHEEN) UK. Le Directeur Général - Pour le compte de la SOCIETE BELLE GROUP (SHEEN) UK. Director Gerente - En nombre de BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Director-Geral - Em nome de BELLE GROUP (SHEEN) UK. Algemeen Directeur - Namens BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Administrerende direktør – På vegne af BELLE GROUP (SHEEN) UK.



Comment Utiliser Ce Manuel

Ce manuel est rédigé pour vous aider à vous servir et à entretenir la plaque de compactage en toute sécurité. Il est destiné aux concessionnaires et aux opérateurs de la plaque de compactage.

Avant-propos

La section « Description de l'appareil» vous permettra de vous familiariser avec l'agencement et les commandes de l'appareil.

La section « **Environnement**» contient des instructions sur les méthodes de recyclage et d'élimination des appareils dans le respect de l'environnement.

Les sections « Consignes de sécurité générales» et « Santé et sécurité» expliquent la manière dont il faut utiliser l'appareil pour assurer votre sécurité et celle des membres du public, en général.

La section 'Mode d'emploi' explique comment utiliser la machine d'une facon correcte.

La section « Dépistage des anomalies» vous donne des conseils en cas de problèmes concernant votre appareil.

La section « Entretien et révision» vous donne des conseils sur l'entretien général et les révisions de votre appareil.

Renseignements concernant les notations utilisées dans ce manuel.

Dans ce manuel, il faut prêter une attention toute particulière au texte signalé comme suit :



ATTENTION

Ce produit peut présenter des risques. Si les méthodes indiquées ne sont pas rigoureusement respectées, l'appareil ou l'opérateur risque de subir des dommages / blessures.



<u>AVERTISSEMENT</u>

Il peut y avoir un danger mortel pour l'opérateur.



AVERTISSMENT



AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ou d'effectuer toute intervention d'entretien dans cette machine, il est IMPERATIF de LIRE et d'ASSIMILER le contenu de ce manuel.

Il faut SAVOIR comment utiliser les commandes en toute sécurité, et avoir assimilé les mesures à prendre pour effectuer un entretien en toute sécurité.

(NB : Avant de le mettre en route, il faut savoir comment arrêter l'appareil, en cas de difficultés éventuelles).

Il faut TOUJOURS porter ou utiliser les articles de protection appropriés pour assurer votre protection personnelle.

Pour TOUTES QUESTIONS EVENTUELLES sur l'utilisation ou l'entretien en toute sécurité de cet appareil, CONSULTEZ VOTRE RESPONSABLE OU CONTACTEZ BELLE GROUP (+44(0)1298 84606).

(F)


Sommaire


Comment utiliser ce manuel	
vertissement	26
Caractéristiques techniques	27
Respect de l'environnement	
Description de l'appareil	28
Santé et sécurité	
Consignes de sécurité générales	29
oldable Handle Option	
Assembly Instructions	30 - 31
Contrôles de sécurité préalables au démarrage.	
Procédures de mise en route / arrêt	32
Mode d'emploi	
Révision	34
Dépistage des anomalies	35
Garantie	35
Attestation CE	

Belle Group reserves the right to change machine specification without prior notice or obligation.

Caractéristiques Techniques

Modèle	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Largeur (mm)	975	1206
B - Hauteur (mm)	1008	10089
C - Longeur (mm)	2021	2130
D - Hauteur Entreposage (mm)	900	900
E - Longeur Entreposage (mm)	1363	1472
Moteur Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Moteur Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Moteur Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Moteur Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Poids (Kg)	101	116.5
Aire de talochage/lissage	065m²/900mm	1.02m ² /1200mm
Vitesse de talochage/lissage	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

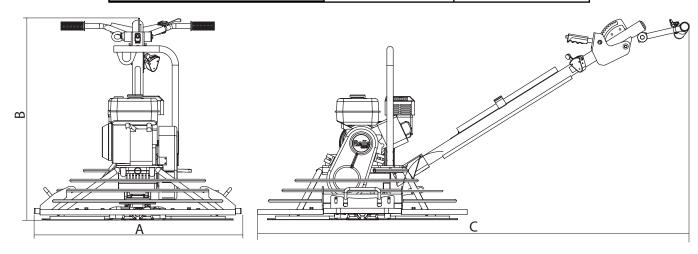

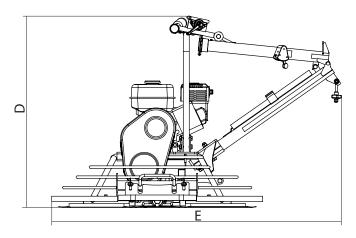

Respect de l'environnement




Elimination en toute sécurité.

Instructions pour le respect de l'environnement.
Cet appareil contient des matériaux recyclables.
Pour vous débarrasser de l'appareil, prière
d'emmener l'appareil et les accessoires dans une
décharge de recyclage agréé.

Composant	Matérial
Poignée	Acier
Capot de Courroie	ABS
Plaque d'embase	Acier
Poignées	Caoutchouc
Moteur	Aluminium
Boîte de vitesse	Aluminium, Acier et bronze phosphoreux
Ensemble planétaire	Fonte et Acier
Autres Piéces	Acier et Aluminium



Description de L'Appareil

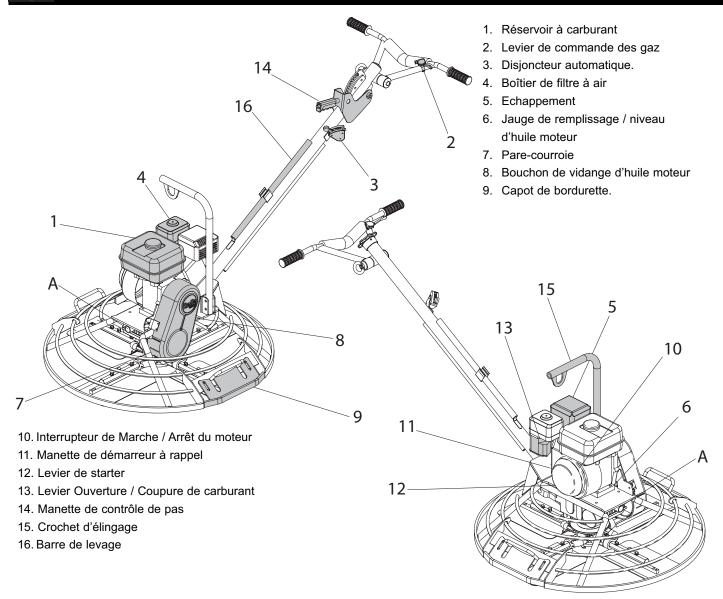



Sante et sécurité

Vibrations.

Une partie des vibrations provoquées par le fonctionnement de les truelles Pro et ProTilt est transmise par le guidon aux mains de l'opérateur. Reportez-vous aux caractéristiques et au spécifications pour établir le niveau des vibrations et les durées d'utilisation (durée d'exposition quotidienne maximale recommandée). Il NE FAUT PAS dépasser la durée d'utilisation maximale.

EPI (Equipement de protection individuelle).

Lors de l'utilisation de cet appareil, il est impératif de porter un EPI approprié (ex. lunettes de protection, gants de protection, casque antibruit, masque anti-poussière et chaussures à embout d'acier). Il faut porter des vêtements adaptés au travail. Attachez les cheveux longs pour les dégager et ne portez pas de bijoux susceptibles de s'accrocher aux pièces mobiles de l'appareil.

Carburant.

Il ne faut pas avaler ni inhaler les vapeurs de carburant, et il faut éviter tout contact avec la peau. Lavez immédiatement les éclaboussures de carburant. En cas d'éclaboussures de carburant dans les yeux, il faut les rincer à grande eau et consulter un médecin dès que possible.

Fumées d'échappement.

Les mototruelles Pro et Pro Tilt ne doivent pas être utilisées à l'intérieur ou dans les espaces restreints. Assurez-vous que la zone de travail est correctement ventilée.



Les fumées d'échappement produites par ce matériel sont extrêmement toxiques et risquent d'être mortelles.

Consignes de sécurité



Pour votre protection personnelle et pour la sécurité des personnes qui se trouvent à proximité, prière de lire et de bien assimiler les consignes de sécurité suivante. Il incombe à l'opérateur de s'assurer qu'il a bien assimilé la manière d'utiliser cet équipement en toute sécurité. En cas de doute quant au mode d'utilisation sûr et correct des mototruelles Pro et Pro Tilt, adressezvous à votre responsable ou au Belle Group au numéro +44 (0)1298 84606



ATTENTION

Un entretien mal fait ou une utilisation incorrecte risque d'être dangereux(se). Lisez et assimilez cette section avant d'effectuer des opérations d'entretien, de service ou des réparations.

- Ce matériel est lourd et ne doit pas être soulevé par une seule personne. OBTENEZ DE L'AIDE ou utilisez un équipement de levage approprié.
- · Balisez la zone de travail et éloignez les membres du public et tout le personnel non autorisé à une distance sûre.
- · Il est impératif que l'opérateur porte un équipement de protection individuelle à chaque fois qu'il utilise cet appareil (voir «Santé et sécurité»).
- · Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez que vous savez comment le mettre à l'arrêt, en cas de difficultés.
- Il faut toujours COUPER le moteur avant de le transporter, de le déplacer ou avant toute intervention.
- Le moteur peut devenir très chaud en cours d'usage. Attendez que le moteur soit refroidi avant de le toucher. Ne laissez jamais le moteur tourner sans surveillance.
- Il ne faut jamais retirer ni modifier les capots de protection installés. Ils sont prévus pour votre protection. Il faut toujours vérifier que les capots sont en bon état et sont bien fixés. Si l'un des capots est endommagé ou manquant, NE JAMAIS UTILISER LES TRUELLES PRO DANS LES CAS SUIVANTS tant que le capot n'est pas remis en place ou réparé.
- Il ne faut pas faire fonctionner les mototruelles Pro et Pro Tilt si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes fatigué ou si vous avez abusé d'alcool ou de stupéfiants.

Consignes de sécurité concernant le carburant.




ATTENTION

Le carburant est inflammable. Il risque de causer des blessures et des dégâts. Coupez le moteur, éteignez toutes les flammes nues et ne fumez pas pendant le remplissage du réservoir de carburant. Essuyez toujours tout carburant renversé.

- Avant de faire l'appoint de carburant, coupez le moteur et attendez qu'il ait refroidi.
- Pendant le remplissage, il NE FAUT ni fumer ni autoriser les flammes nues dans cette zone.
- Il faut toujours sécuriser immédiatement avec du sable tout déversement de carburant. Si du carburant s'est renversé sur vos vêtements, il faut vous changer.
- Entreposez le carburant dans un récipient prévu pour cela et agréé, à l'écart de la chaleur et de toutes sources de combustion.

Foldable Handle Option



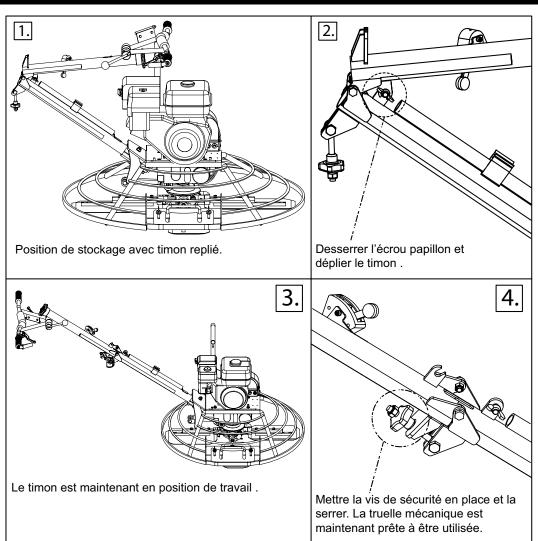



(F)


Instructions de Montage

Montage du timon

- 1. Fixer le timon à l'aide des boulons M12x90 (x1) et M12x75 (x1). (Voir Schéma 1). Serrer les boulons à un couple de 30Nm.
- 2. Visser le câble à sa longueur maximum afin que le boulon soit en bas de son emplacement (voir photo 2)
- 3. Ajuster l'extrémité filetée du câble dans la tige de l'étrier à l'aide de la rondelle et de l'écrou M8. (Voir photo 3). Serrer l'écrou M8 jusqu'à ce que tout jeu ait disparu de la tige de l'étrier.

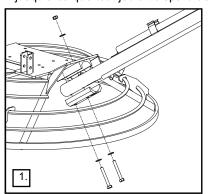

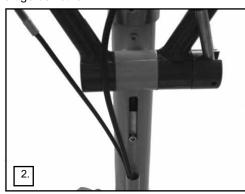

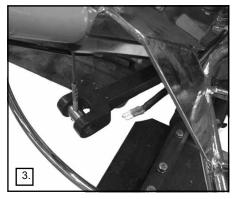



4. Connecter le câble électrique du coupe-circuit centrifuge, en respectant les couleurs de connecteurs rouges et bleus. (voir photo 4). Vérifier que le câble électrique passe à travers l'anneau de protection comme montré dans la photo 5.



<u>AVERTISSEMEN</u>


NOTICE DE SECURITE IMPORTANTE - Ne pas raccorder le coupe contact pourrait causer de sérieuses blessures.

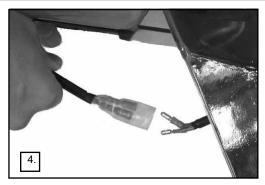


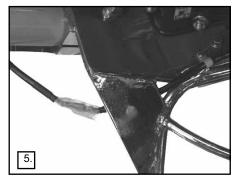


Montage du câble d'accélérateur

- 1. Enlever le boîtier de filtre à air du moteur (voir photo 1)
- 2. Régler le levier sur le timon dans la position "ralenti" dans la position la plus basse possible (voir photo 7)
- 3. Régler également le levier d'accélérateur du moteur sur la position "ralenti" (voir photo 8)

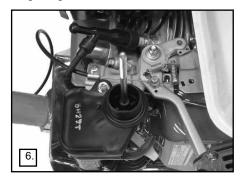

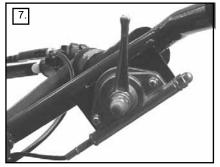

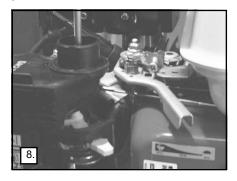

- 4. Passer le câble d'accélérateur dans la bride (A) et bloquer l'extrémité métallique du câble (voir photo 9)
- 5. Desserrer la vis de fixation (B) de l'extrémité du câble et glisser le câble d'accélérateur à travers le trou. Resserrer la vis pour qu'elle bloque le câble (voir photos 9 et 10).







Instructions de Montage



Montage du câble d'embrayage


Positionner le câble au travers de la patte de fixation (Vérifier que la gaine est complètement engagée dans la patte de fixation), puis fixer un collier serflex (rilsan) pour tenir le câble en place (Voir photos 1 et 2) Maintenant ajustez le ressort de 75mm sur le câble (Photo 3)

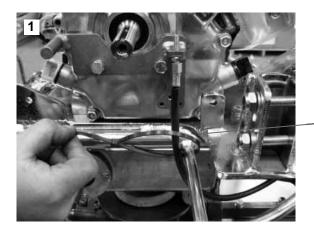

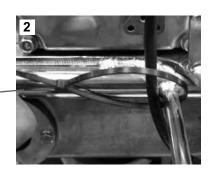




2. Passer le câble à travers le trou à l'extrémité du bras de pivot, puis visser le boulon 5/16' UNF sur le côté du moteur (Photo 4). Serrer l'écrou de blocage à l'arrière du bras de pivot, en vous assurant qu'il n'y ai pas plus d'un 1mm de jeu, à la fois pour à l'extrémité du haut où le câble ressort, mais également pour qu'il puisse pivoter librement (Photo 5) Fixer la vis à tête M6 x 60mm avec un écrou de blocage sur la patte de fixation, la vis à tête doit être vissée au maximum de 5mm (Photo 6)

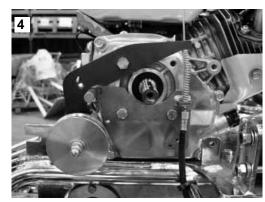






3. Fixer la vis à tête M5 x 12 sur le levier, tendre le câble et pousser le bras de tension vers le bas à une distance de 64mm pour une PRO900 ou 68mm pour une PRO200 et serre la vis sans tête à 6Nm. Puis placer le deuxième arrêtoir sur le câble, de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu au niveau du bras (Photos 7 et 8)

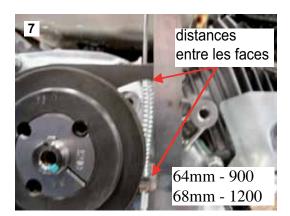

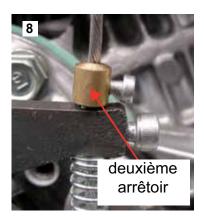



Contrôles préables au démarrage

Inspection préalable au démarrage.

Il faut effectuer l'inspection suivante préalable au démarrage avant le début de chaque séance de travail, ou toutes les quatre heures d'utilisation, selon ce qui est échu en premier. Pour des instructions détaillées, veuillez-vous reporter à la section «Révision». Si un défaut quelconque est identifié, la truelle Pro ou Pro Tilt ne doit pas être utilisée avant rectification du défaut.

- 1. Inspectez soigneusement la mototruelle Pro ou Pro Tilt pour déceler tout signe de détérioration. Vérifiez qu'il ne manque aucun composant et que ceux-ci sont bien assujettis. Faites particulièrement attention au capot de sécurité de la courroie d'entraînement monté entre le moteur et la boîte de vitesses.
- 2. Vérifiez les tuyaux de liquide, les trous de remplissage, les bouchons de vidange et tous autres éléments pour déceler toutes traces de fuites. Eliminez les fuites avant de faire fonctionner l'appareil.
- 3. Vérifiez le niveau d'huile moteur et faites l'appoint, le cas échéant.
- 4. Vérifiez le niveau de carburant du moteur et faites l'appoint, le cas échéant.
- 5. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de carburant ni d'huile.



Procédure de mise en route / arrêt



AVERTISSEMENT


Un entretien mal fait risque d'être dangereux. Lisez et assimilez cette section avant d'effectuer des opérations d'entretien, de service ou des réparations.

Honda GX160 & GX270

- Pour ouvrir le robinet d'essence, déplacez le levier Ouverture / Coupure de carburant à fondvers la droite.
- 2. Si le moteur démarre à froid, mettez le starter en amenant le levier de starter à fond vers la gauche. Si le moteur redémarre à chaud, il n'est généralement pas nécessaire d'introduire le starter, mais si le moteur s'est refroidi dans une certaine mesure, il peut s'avérer nécessaire de mettre partiellement le starter.
- Tournez le bouton MARCHE / ARRET du moteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'amener à la position «I».
- Pour mettre le papillon à la position de ralenti, déplacez le levier de papillon à fond vers la droite.
- 5. Ne faites pas démarrer le moteur à pleins gaz.
- 6. Prenez fermement la manette de commande d'une main et saisissez la manette du démarreur à rappel de l'autre. Tirez le démarreur à rappel jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance du moteur, puis laissez le démarreur revenir en place.
- 7. En faisant attention à ne pas tirer complètement le cordon du démarreur, tirez vivement la manette du démarreur.
- 8. Recommencez cette manœuvre à plusieurs reprises jusqu'à ce que le moteur tourne.
- 9. Dès que le moteur tourne, mettez progressivement le levier de starter à la position COUPEE en le déplaçant vers la droite.
- 10. Si, au bout de plusieurs tentatives, le moteur ne tourne toujours pas, reportezvous au guide de dépistage des anomalies.
- 11. Pour couper le moteur, mettez le papillon à la position de ralenti. Laissez tourner le moteur au ralenti pendant au moins 2 minutes.
- 12. Tournez le bouton MARCHE / ARRET du moteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position «0».
- 13. Coupez l'arrivée du carburant, prevent outside moist air from intruding into the combustion chamber.

Moteur d'essence Robin EX17 & EX27

- 1. Ouvrir le robinet d'essence.
- 2. Mettre la COMMANDE D'ARRET en position "I"
- 3. Placer la manette de commande de vitesse au 1/3 de sa course en direction de la vitesse maxi.
- 4. Fermer la manette de starter.
- Si le moteur est froid ou si la température ambiante est basse fermer entérement le starter.
- Si le moteur est chaud ou si le température ambiante est élevée, ouvrir le starter à mi-chemin ou l'ouvrir entièrement.
- 5. Tire doucement sur la poignée de démarreur jusqu'a sentir une résistance. Cette résistance correspond au point de "Compression". Ramener la poignée dans sa position d'ortigine et tirer d'une coup. Ne pas faire entièrement sortir la corde. Une fois quele moteur a démarré, laisser la poignée du démarreur revenir dans sa position d'origine tout en la retenant.
- 6. Aprés avoir démarré le moteur, ouvrir progressivement à fond le starter à l'aide de sa manette de commande. Si le moteur est frodi ou so le température ambiante est basse, ne pas ouvrir immédiatement le starter sinon le moteur risque de caler.
- 7. Régler la manette de commande de vitesse en position de petite vitesse (L) et laisser le moteur tourner à petite vitesse pendant une ou deux minutes avant de l'arrêter.
- 8. Faire tourner la COMMANDE D'ARRET dans le sens contraire au sens horloger jusqu'a la position "O"
- 9. Fermer le robinet d'essence.
- 10 Tirer doucement sur la poignée de démarreur at la laisser revenir en position d'origine dès qu'une résistance se fait sentir. Cette opération est nécessaire pour éviter l'entrée 'air humide dans la chambre de combustion.

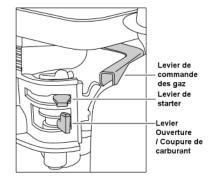

Mode d'emplo



Utilisation de la truelle.

Il est très simple de guider la truelle sur la dalle. Placez-vous dans la position d'utilisation, derrière le guidon, au milieu, en veillant à adopter une posture bien stable. Accélérez lentement jusqu'à obtention de la vitesse souhaitée.

Abaissez le guidon pour déplacer l'appareil vers la droite.

Soulevez le guidon pour déplacer l'appareil vers la gauche.

Tournez légèrement vers la droite pour déplacer l'appareil vers l'avant.

Tournez légèrement vers la gauche pour faire reculer l'appareil.

Si le guidon est en position neutre, l'appareil reste immobile.

Préparation de la surface en béton.

En utilisant une règle vibrante mécanique ou pneumatique pour araser la surface en béton, la dalle sera bien compactée et l'on obtiendra ainsi une surface idéale pour le lissage. Il convient de noter que les machines à talocher/lisser ne sont pas destinées à réparer ou corriger une dalle mal égalisée.

Talochage

Avant de procéder au talochage, assurez-vous que les pales de talochage sont correctement montées sur les pales de lissage. Il est à noter que les bras de pales tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, les pales de talochage doivent être positionnées dans le même sens. La dalle est prête pour la première opération de talochage quand les talons de vos chaussures laissent une empreinte de 2 à 3 mm à la surface de la dalle. Pour toutes les autres opérations de talochage, les pales doivent être presque planes. Quand la dalle talochée a pris et que les empreintes de vos chaussures sont légèrement visibles, l'opération de lissage peut commencer. La durée de toutes ces opérations dépend des conditions météorologiques. En moyenne, il faut 10 minutes à l'appareil pour talocher 100 m². Il faut couper le moteur après chaque opération.

Ne jamais stationner l'appareil moteur en marche, particulièrement lors du talochage quand le béton est relativement mou. Etant donné le poids de l'appareil, si on le laissait fonctionner sur du béton mou au même endroit pendant un certain temps, cela risque de nuire aux tolérances du sol lissé.



Ne jamais soulever l'appareil par l'anneau de protection. Le soulever par le point de levage prévu à cet effet.

Lissage

Le talochage terminé, la première chose à faire est de retirer les pales de talochage des pales de lissage et de nettoyer pales, plaque de planétaire et anneau de protection pour éliminer les résidus de ciment/béton xxx accumulés pendant le talochage. Augmentez le pas des pales jusqu'à 10 mm pour la première opération de finition, puis continuez à l'augmenter lors des opérations de lissage suivantes. Continuez les passes de lissage jusqu'à obtention de la surface de sol lissée voulue. Le délai à ménager entre chaque passe de lissage dépend des conditions météorologiques et de la teneur en ciment et en eau du béton. Si certaines zones du béton prennent trop vite, vous pourrez ajouter une petite quantité d'eau à la brosse pour faciliter l'obtention du résultat souhaité. Faites attention quand vous passez la truelle sur des zones où de l'eau a été ajoutée, car l'appareil aura tendance à déraper. Veillez à toujours bien l'avoir en main.

Réglage du pas - Mototruelle Pro

L'opérateur a le bouton de contrôle de pas à portée de la main. Le réglage du pas, qui s'effectue selon les besoins, est caractérisé par des possibilités de variation de pas illimitées. Comme la prise/le durcissement peut varier d'une partie du sol à l'autre durant le lissage, le pas peut être réglé de manière précise, selon les besoins, alors que l'appareil fonctionne.

Plaque de planétaire

Par expérience, nous savons que le manque de lubrification est le principal problème en ce qui concerne les bras de truelle. Nous avons donc incorporé des douilles en composite pour compléter le dispositif de graissage. Lors du montage, nous procédons au graissage des bras de truelle Pro sur la plaque de planétaire et à l'application d'un mastic d'étanchéité. Le graissage doit être réalisé toutes les semaines via le point de graissage prévu. Si un arbre est grippé, c'est probablement qu'il est tordu. Il devra alors être remplacé.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil après utilisation pour empêcher l'accumulation de ciment durci.

Changement des pales.

Assurez-vous que la bougie est déconnectée avant de changer les pales. Vérifiez que l'appareil se trouve sur une surface plane. Réglez le pas de manière à ce que les pales soient à plat sur la surface.



Faites attention en remplaçant les pales usagées par des neuves. Etant donné la manière dont les pales s'usent, les pales usagées deviennent extrêmement tranchantes, comme une lame de couteau. Par mesure de précaution, portez des gants offrant une protection élevée pendant cette opération pour éviter de vous couper aux mains.

Déposez les boulons et les rondelles d'arrêt de chaque bras de truelle et déposez des pales. Avant d'installer les pales neuves, retirez tout le béton/ciment du dessous et des côtés de la truelle ; assurez-vous que le bord de talochage/lissage de la pale se trouve derrière le bras de truelle. Posez des boulons et des rondelles de blocage sur chaque bras de truelle et serrezles.

Responsabilité

Belle Group décline toute responsabilité en cas de dommages subis par des personnes et/ou des biens qui surviendraient à la suite d'une utilisation impropre ou erronée de l'appareil ou du non-respect du mode opératoire exposé dans ce manuel.



Révision

Entretien

les truelles Pro et Pro Tilt est conçue pour donner de nombreuses années de services sans problèmes. Toutefois, il est important d'effectuer régulièrement les opérations d'entretien simples figurant sur la liste de cette section. Il est recommandé de s'adresser à un concessionnaire agréé Belle Group pour effectuer toutes les opérations d'entretien importantes et toutes les réparations éventuelles. Comme pièces de rechange, il faut toujours utiliser des pièces d'origine Belle Group. L'utilisation de pièces de marque autre que la marque Belle Group risque d'annuler votre garantie. Avant d'effectuer des opérations d'entretien sur l'appareil, coupez le moteur. S'il s'agit d'un appareil à moteur à essence, débranchez le fil HT de la bougie.

Rodage

Lorsque les truelles Pro et Pro Tilt neuve est utilisée pour la première fois, il faut vidanger l'huile moteur après la période de rodage initial (pour de plus amples renseignements, voir manuel du moteur). Il faut vérifier la tension de la courroie toutes les 4 heures d'utilisation.

Fréquence d'entretien		Tous les	toutes les	premier mois	3 mois	6 mois
		Jours	4 heures	/ 20 h	/ 50 h	/ 100 h
Huile moteur	Vérifier le niveau		✓			
	Vidanger			✓	✓	
Filtre à air	Vérifier l'état			✓		✓
	Nettoyer / Remplacer				✓	
Bougie	Vérifier / Nettoyer					✓
Disjoncteur	Vérifier	✓				
automatique						

Type et quantié d'huile/d	Type et quantié d'huile/de carburant - Type de bougie							
	Туре	Quantié	Type de	Capacité	Type de	Entrefer		
	d'huile		carburant		Bougie	d'electrode		
Moteur à GX160	SAE	0.6ltr	sans plomb	2.5ltr	BM4A or	0.6 - 0.7mm		
Essence	10W-30				BMR4A			
Moteur à EX17	SAE	1.1ltr	sans plomb	3.6ltr	NGK	0.6 - 0.7mm		
Essence	10W-30				BR-6HS			
Moteur à GX270	SAE	1.1ltr	sans plomb	6.0ltr	NGK	0.7 - 0.8mm		
Essence	10W-30				BPR-6HS			
Moteur à EX27	SAE	1.1ltr	sans plomb	6.1ltr	NGK	0.6 - 0.7mm		
Essence	10W-30				BR-6HS			
Boite de Engranages	EP90	0.6ltr	NA	NA	NA	NA		

Note:

- Vérifier le niveau de l'huile de boîte à intervalles réguliers, et compléter lorsque nécessaire. Assurez-vous que le niveau d'huile est au centre du niveau transparent. Pour trouver le grade d'huile à utiliser dans la boîte, vous pouvez contacter le Service Garantie de BELLE GROUP au 0800 905 336.
- Graisser les bras des pales avant le stockage, et à intervalles réguliers.

Dépistage des Anomalies



Problème	Cause	Action
Le moteur ne démarre pas.	Pas de carburante.	Ouvrir le robinet de carburant.
		Remplir le résevoir de carburant
	Moteur coupé.	Mettre le contact
	Bougie encrassée.	Nettoyer, puis régler l'entrefer de la bougie.
	Moteur Froid.	Fermer le starter.
	Moteur noyé	Ouvrir le starter, pleins gaz, tirer le démarrer à rappel jusqu'au
		lancement du moteur.
	Le coupe contact est en position OFF	Mettre le coupe contact en position ON
Laisse des traces		
circulaires dans le béton		
Roule le béton ou Rebondit		
Si certains des problèmes me	entionnés ci-dessus se produisent, veuil	lez le contrôle ce qui suit :
	Arbre Principal	Si l'appareil a un mouvemen de dévers, vérifier l'arbre
		principal de la boîte de vitesses
	Plaque de planétaire	Verifier la plaque de planétaire pour s'assurer qu'aucun bras
		de truelle n'est tordu. Si c'est le cas, le remplacer
	Pales	Verifier le réglage des bras de truelle au niveau de la manette
		de réglage et s'assurer que tous le bras de truelle sont.
		Réglés de manière égale. Les pales doivent être de même
		dimension et adaptées à l'appareil.
		Ne jamais utiliser de pales présentant un usure excessive.

Garantie



Le Belle Group Pro est garantie à l'acquéreur d'origine un an (12 mois) à partir de la date originale de l'achat.La garantie Belle Group s'applique à tous défauts de matériaux ou à un vice de conception ou de fabrication.

La garantie Belle Group ne couvre pas ce qui suit :

- 1. Dégâts causés par un usage abusif, négligent, une chute ou tous autres dégâts similaires causés par le non-respect des instructions concernant l'assemblage, l'utilisation ou les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur, ou résultant de celle-ci.
- 2. Toutes modifications, additions ou réparations effectuées par des personnes autres que les responsables de Belle Group ou ses agents agréés.
- 3. Les frais de transport ou d'expédition pour retourner l'appareil à Belle Group, ou ses agents agréés, et le renvoyer, en vue de le faire réparer ou évaluer après revendication sous garantie.
- 4. Les coûts des matériaux et/ou de la main-d'œuvre requis pour remplacer, réparer ou renouveler les composants en raison d'une usure raisonnable.

Sont exclus de la garantie les composants suivants :

- · Courroie(s) d'entraînement
- · Filtre à air de moteur
- · Bougie de moteur

Belle Group et/ou ses agents agréés, directeurs, employés ou assureurs ne sont pas tenus responsables de tous dégâts conséquentiels ou autres, pertes ou dépenses encourus en relation avec l'utilisation de l'appareil, ou l'incapacité d'utiliser l'appareil dans un but quel qu'il soit.

Réclamations sous garantie

Il faut tout d'abord adresser toutes réclamations sous garantie à Belle Group par téléphone, fax, e-mail ou par courrier.

Pour les revendications sous garantie :


Tél: +44(0)1538 380000 Fax: +44(0)1538 380038

Email: Warranty@belle-group.co.uk

Prière d'écrire à :


Belle Group Warranty Department, Unit 5 Bode Business Park, Ball Haye Green, Leek, Staffordshire ST13 8BW,

Angleterre

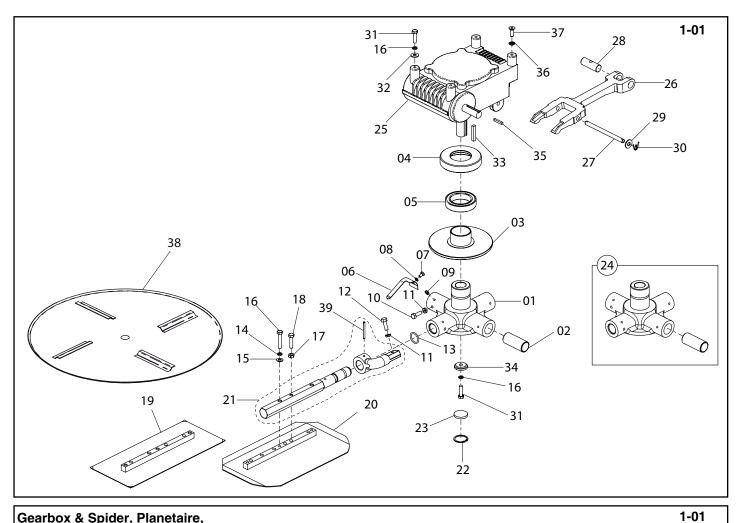


Gearbox & Spider, Planetaire, Caja de engranajes y cruceta., Caixa de Engrenagens e Placa de Comado

01	◆ 24	Spider Plate	Plaque de planétaire	Chapa de brazos	Placa de Comando		
02	◆ 24	Bush	Douille				
03	947-00603	Plate	Plaque	Pláca	Placa		1
04	947-00605	Bearing Housing	Carter de roulements	Alojamiento del cojinete	Cárter de Mancal		1
05	53-0059	Bearing	Roulement				
06	947-00604	Spring Plate			Placa da mola		4
07	9-6005	Bolt			Perno	M6 x 10	4
08	4-6005	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6	4
09	500-06100	Grease Nipple	Téton de graissage	Conexión para engrase	Bocal de Lubrificação		4
10	9-8053	Bolt			Perno	M8 x 25	4
11	8-8017	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	8	12
12	7-8055	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 20	8
13	5-0066	O-Ring	Joint torique	Junta tórica			
14	4-8003	Washer	Rondelle				16
15	4-8006		Rondelle	Arandela	Anilha	M8	16
16	9-8017		Boulon				
17	8-8001	Nut					9
18	9-8003	Bolt			Perno	M8 x 35	8
19	111.8.001		Pale de lissage				
19	111.8.011	Finishing Blade	Pale de lissage	Cuchilla de acabado			
20	111.8.002	Combination Blade	Pale mixte				
20	111.8.012		Pale mixte		Lâmina de combinaçã	(1200)	⊿
21	947-04300	Spider Arm	Bras de planétaire				
21	947-04400	Spider Arm				1200	Δ
22	3-9023	Circlin	Circlip	Resorte circular	Grampo circular		
23	947-99962	Seal	Joint d'étanchéité	Obturador			
24	947-00600		Ensemble planétaire	Conjunto de chapa de brazos			
25	947-01900		Boîte de vitesses			900	1
25	947-02000						
26	947-99905	Tilt Yoke	Chane de hasculement	Horquilla de inclinación	Culatra de inclinação	1200	1
27	947-99911		Goupille		Pino	10 v 140	1
28	947-99980	Shaft	Axe				
29	4-1001			Arandela	Δnilha	M10	2
30	3-0032	Snlit Pin	Gounille Fendue	Pasador Hendido	Pino Fendido		2
31	9-8008	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 X 30	2
32	4-8007	Washer			Anilha		
33	21-0251	Key		Chaveta		8 v 7 v 15	7
34	947-99945	Plato	Diagra	Placa			1
35	947-99964	Κον	PlaqueClavette	Chaveta			1 1
36	4-8015	Washer		Arandela	Anilha		1 1
37	157.0.470		Vis	Tornillo	Parafuse		I
30			Vis Disque de talochage	Disco de enlucido	Disco do assentament		·····
38				Disco de enlucido Disco de enlucido			
39	3-0070	Pin	Disque de talochage Goupille	Pasador	Pino	5 x 50	1
ວອ	O⁻UU / U	F III	GUUUIIIE	F abdUUI	FILIU	X DU	4

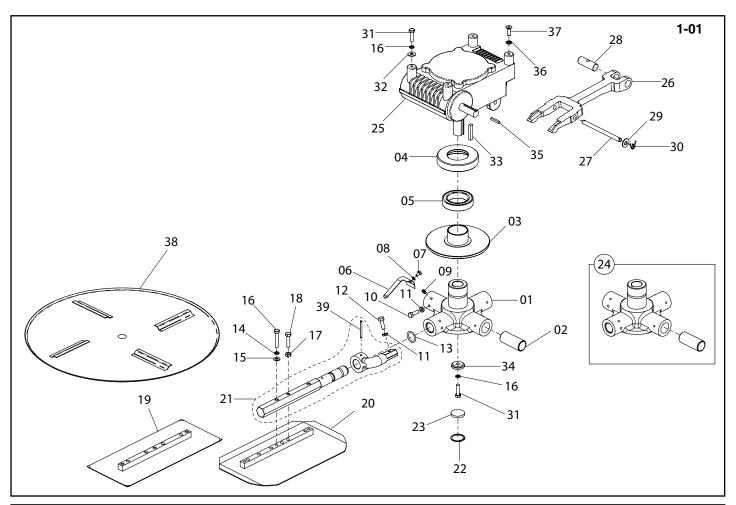


Versnellingsbak & Kruis, Getriebe und Drehkreuzkomplett., Gearkasse og edderkop., Scatola ingranaggi & Raggiera.

01	◆ 24			Chapa de brazos	Placa de Comando		
02	◆ 24		Buchse	Bøsning	Boccola		
03	947-00603	Plaat	Platte	Plade	Piastra		
04	947-00605	Lagerhuis	Lagergehäuse	Leiehus	Alloggiamento del cuscinetto)	1
05	53-0059	Lager	Lager	Leje	Cuscinetto		1
06	947-00604	Veerplaat	Flaches spring	Affjeder beklæde	Piastra della molla		4
07	9-6005	Bouten	Bolzen	Skruebolt		M6 x 10	4
80	4-6005	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6	4
09	500-06100	Smeernippel		Smørenippel	Nipplo di ingrassaggio		
10	9-8053	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 x 25	4
11	8-8017	Moer		Møtrik			
12	7-8055	Schroef		Skrue			8
13	5-0066		O-Ring	O-Ring	O-Ring	2 x 30	16
14	4-8003	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8	16
15	4-8006	Afdichtring		Spændeskive			
16	9-8017	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone		
17	8-8001		Mutter	Møtrik	Dado		
18	9-8003	Bouten		Skruebolt		M8 x 35	8
19	111.8.001	Afwerkblad	Fertigglättkelle	Pudseblad	Lama per rifinitura	(900)	4
19	111.8.011		Fertigglättkelle	Pudseblad			
20	111.8.002	Combinatieblad	Kombinationskelle	Kombinationsblad	Lama combinata		
20	111.8.012		Kombinationskelle	Kombinationsblad	Lama combinata		
21	947-04300	Kruisarm		Edderkoppearm			
21	947-04400	Kruisarm	Drehkreuzarm	Edderkoppearm	Braccio della raggiera	1200	4
22	3-9023		Sprengring	Lågering	Anello elastico	1200	4
23	947-99962	Afdichtring	Dichtung	Låsering			
24	947-00600	Kruis	Drehkreuz-Zsb	Tætning Edderkoppeenhed	Crumpa a raggiora		
	947-00600						
25	947-01900		Getriebe	Gearkasse	Scatola ingranaggi	900	
25		Versnellingsbak	Getriebe	Gearkasse	Scatola ingranaggi		
26	947-99905	Kantelgaffel	Gabel für Anstellwinkeleinstellung .			40 440	
27	947-99911	Pen	Zapfen	Stift			
28	947-99980	As		Aksel	Albero		1
29	4-1001	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive			
30	3-0032			Splitpind	Coppiglia		2
31	9-8008	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 X 30	5
32	4-8007	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella		4
33	21-0251		Keil	Feder	Chiave		1
34	947-99945	Plaat		Plade			1
35	947-99964			Feder			1
36	4-8015			Spændeskive			1
37	157.0.470	Schroef		Skrue		M8 x 25	1
38	128.8.000	Strijkblad	Glättkelle	Svømmeblad			
38	160.8.000	Strij̇́kblad		Svømmeblad			1
39	3-0070	Pen	Zapfen	Stift	Perno	5 x 50	4

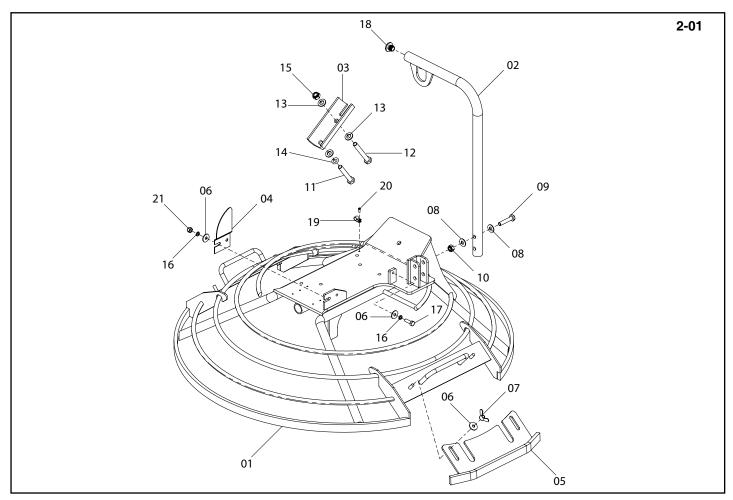


Guard Ring Assembly, Ensemble anneau de Protection., Cto. de anillo de seguridad., Caixa de Engrenagens e Placa de Comado.

01	947-00300 Guard Ring	Anneau de protection	. Anillo de seguridad	.Anéis de Guarda	.900	.1
01	947-01300 Guard Ring	Anneau de protection	. Anillo de seguridad	.Anéis de Guarda	.1200	.1
02	947-00900 Lifting Arm	.Bras de levage	.Brazo de elevación	.Braço levantando		.1
03	947-00319 Support	.Support	.Soporte	.Suporte		. 1
04			.Escuadra			
04	947-99942 Bracket	Patte de Montage	.Escuadra	.Suporte	.1200	. 1
05	947-00800 Sliding Edge	.Bordurette coulissant	.Desplazamiento-redondeamiento	.Guarnição Deslizante	.900	2
05	947-03500 Sliding Edge	.Bordurette coulissant	.Desplazamiento-redondeamiento	.Guarnição Deslizante	.1200	2
06	4-8004 Washer	.Rondelle	. Arandela	.Anilha	8 x 25 x 2	.7
07	8-8012 Nut	.Ecrou	.Tuerca	.Porca	8M	4
80	4-1001 Washer	.Rondelle	. Arandela	.Anilha	M10	4
09	9-10007 Screw	Vis	.Tornillo	.Parafuse	M10 x 50	.2
10	8-10006 Nut	.Ecrou	.Tuerca	.Porca	M10	2
11	9-12022 Bolt	.Boulon	.Perno	.Perno	.M12 x 75	.1
12	9-12017 Bolt	.Boulon	.Perno	.Perno	M12 x 90	. 1
13	4-1204 Washer	.Rondelle	. Arandela	.Anilha	M12	3
14	4-1202 Washer	.Rondelle	.Arandela	.Anilha	12mm	. 1
15	8-12006 Nut	.Ecrou	.Tuerca	.Porca	M12	. 1
16	4-8003 Washer	.Rondelle	. Arandela	.Anilha	.M8	3
17			.Perno			
18	6-2017 End Cap		.Capucha extrema	.Tampa de extremidade		. 1
19	3-7041P-Clip	.Collier-P	.Presilla-P	.Grampo-P		. 2
20	7-4008 Screw					
21	8-8008Nut	.Ecrou	.Tuerca	.Porca	M8	. 1

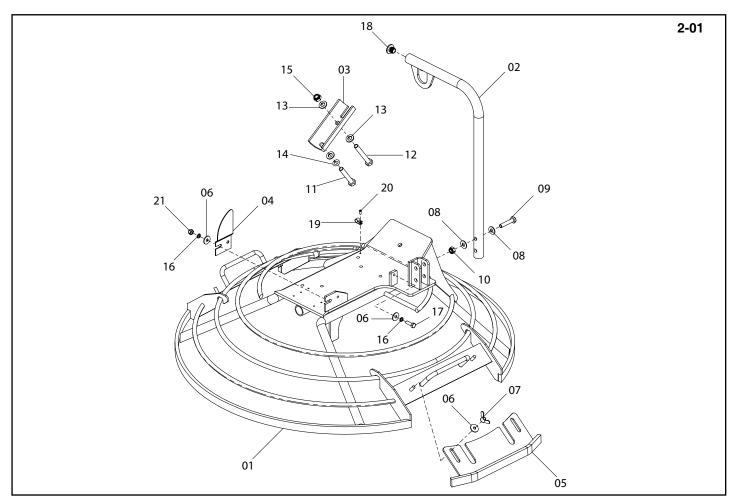


Veiligheidsring, Schutzring-Zsb, Skærmringmontager, Gruppo anello di protezione

01	947-00300 Veiligheidsring	.Schutzring	.Skærmring	.Anello di protezione	.900	1
01	947-01300 Veiligheidsring	.Schutzring	.Skærmring	.Anello di protezione	.1200	1
02	947-00900 Opheffend wapen	.Anhebender Arm	.Ophævelse arm	.Braccio di sollevamento		1
03	947-00319 Steun	.Halterung	.Understøtning	.Morsetto		1
04	947-99924 Steun	.Halterung	.Beslag	.Staffa	.900	1
04	947-99942 Steun	.Halterung	.Beslag	.Staffa	. 1200	1
05	947-00800 Verschuifbare omranding	.Gleitring Randbearbeitung	. Glidende kantnings	.Bordatura scorrevole	.900	2
05	947-03500 Verschuifbare omranding	.Gleitring Randbearbeitung	. Glidende kantnings	.Bordatura scorrevole	.1200	2
06	4-8004 Afdichtring	.Scheibe	.Spændeskive	.Rondella	.8 x 25 x 2	7
07	8-8012 Moer					
80	4-1001 Afdichtring					
09	9-10007 Schroef					
10	8-10006 Moer					
11	9-12022 Bouten					
12			.Skruebolt			
13			.Spændeskive			
14			.Spændeskive			
15	8-12006 Moer	.Mutter	.Møtrik	.Dado	.M12	1
16	4-8003 Afdichtring	.Scheibe	.Spændeskive	.Rondella	.M8	3
17			.Skruebolt			
18			.Endedæksel			
19	3-7041 Klem-P					
20	7-4008 Schroef					
21	8-8008 Moer	.Mutter	.Møtrik	.Dado	.M8	1

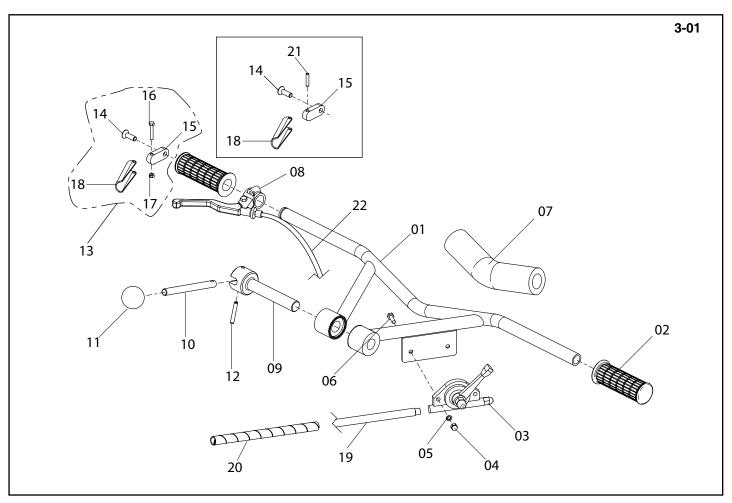


Handle Bar Assembly, Ensemble Guidon, Cto. de barra de manillar, Conj. de barra do punho	3-01

						_
01	947-00100 Handle Bar	Guidon	Barra de Manillar	Barra do Punho		
02	19.0.701 Hand Grip	Poignée	Asas	Mãozotas	2	
03	947-99907 Throttle Lever	Manette d'accélérateur	Palanca de aceleración	Alavanca do estrangulador	1	
04	8-6006 Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M62	
05	4-6005 Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M62	
06	9-6008 Bolt	Boulon	Perno	Perno	M6 x 202	
07	947-99949 Tube	Tube	Tubo	Tubo	1	
80	947-99908 Clutch Lever	Levier d'embrayage	Palanca de embrague	Alavanca da Embraiagem	1	
09	947-99925 Tommy Bar	Broche	Palanca de mano	Alavanca de parafuso	1	
10	947-99947 Bar	Barre	Barra	Barra	1	
11	19.0.789 Knob					
12	3-0067 Spirol Pin	Goupille Spirol	Pasador Spirol	Pino em Espiral	6 x 40 1	
13	947-01800 Connector	Borne	Conector	Conector	1	
14	157.0.470 Screw					
15	947-01801 Bracket	Patte de Montage	Escuadra	Suporte		
16	7-5004 Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 30 1	
17	8-5002 Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M5 1	
18	947-01802 Latch	Verrou	Cerrojo	Trinco	1	
19	947-99950 Throttle Cable	Câble d'accélérateur	Cable de aceleración	Cabo do estrangulador	1	
20	3-4111 Spirol Wrap	Banderolage hélicoïdal	Abrigo Espiral	Invólucro em Espiral	X	
21	◆ 16 & 17 Roll Pin	Goupille fendue	Pivote de rodillo	Pino cilíndrico	5 x 251	
22	947-99951 Clutch Cable	Câble d'embrayage	Cable de embrague	Cable da Embraiagem		

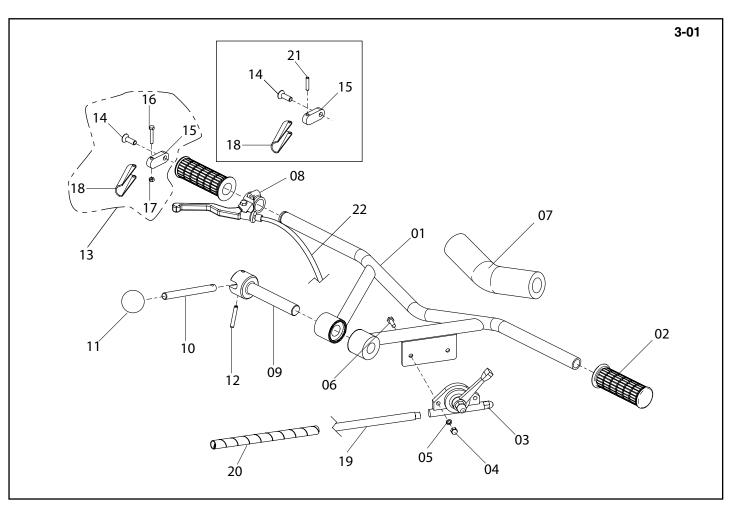


Stuurstang, Lenker-Zsb., Håndtagsmontage, Gruppo barra impugnatura

01	947-00100 Stuurstang	Lenker	Håndtag	Barra Impugnatura		1
02	19.0.701 Handgrepen					
03	947-99907 Gashendel	Drosselklappenhebel	Gashåndtag	Leva dell'acceleratore		1
04	8-6006 Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M6	2
05	4-6005 Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6	2
06	9-6008 Bouten					
07	947-99949 Buis	Rohrstück	Rør	Tubo		1
80	947-99908 Hendel Koppeling	Hebel Kupplung	Kobling Arm	Leva Frizione		1
09	947-99925 Draaipen	Drehstange	Knebelstang	Spina		1
10	947-99947 Bar	Barre	Barra	Barra		1
11	19.0.789 Knop					
12	3-0067 Spirol Pen					
13	947-01800 Verbindingsstuk					
14						
15	947-01801 Steun					
16	7-5004 Schroef					
17	8-5002 Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M5	1
18	947-01802 Grendel	Riegel	Grendel	Dispositivo di bloccaggio		1
20	3-4111 Spiraalvormig Sjaal					
21	◆ 16 & 17 Spanstift					
22	947-99951 Kabel Koppeling	Kabel Kupplung	Kabel Arm	Cavo Frizione		1

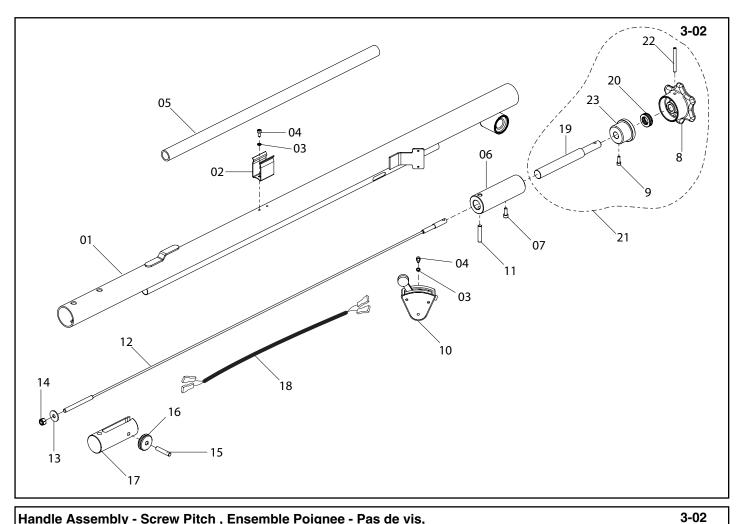


Handle Assembly - Screw Pitch , Ensemble Poignee - Pas de vis, Conjunto de Manillar - Echada Del Tornillo, Conjunto de Punho - Regulação do Passo por Parafuso

01	947-01000SHandle - Orange				
01				. Punho - Azul	
01	947-01000GHandle - Green			. Punho - Verde	
01	947-01000YHandle - Yellow				
01	947-01000RHandle - Red	Poignée - Rouge	Manillar - Roja	. Punho - Vermelho	1
02	947-99903Spring Clip	Collier élastique	Clip del resorte	. Gancho de Mola	1
03	4-5003Washer	Rondelle	Arandela	. Anilha	M6 4
04	7-5020Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 10 4
05	947-99901Tube	Tube	Tubo	. Tubo	1
06	947-99935Shaft	Axe	Eje	. Veio	
07	7-6004Tube	Tube	Tubo	. Tubo	1
80	947-99909Knob			. Botão	
09	7-5023Screw	Vis	Tornillo	. Parafuse	M5 x 15 1
10	947-00500Switch	. Commutateur	. Interruptor	. Interruptor	1
11	947-01202Pin			Pino	
12	947-03300Cable			. Cable	
13	4-8004Washer	. Rondelle	Arandela	. Anilha	M8 x 25 1
14	8-8008Nut	Ecrou	Tuerca	. Porca	M8 1
15	947-01202Pin			. Pino	1
16	947-01203Pulley	Poulie	. Polea	. Polia	1
17	947-01201Pullev Block	Chape de Poulie	Cuadernal	. Bomba	
18				. Arnês	
19	947-99963Shaft	. Axe	. Eie	. Veio	
20				. Rolamento	
21	947-01100Screw Pitch Assembly				
				. Passo por Parafuso	
22	06.1.018Pin				
23	947-99968Boss	Bossage	Resalte	Cubo	

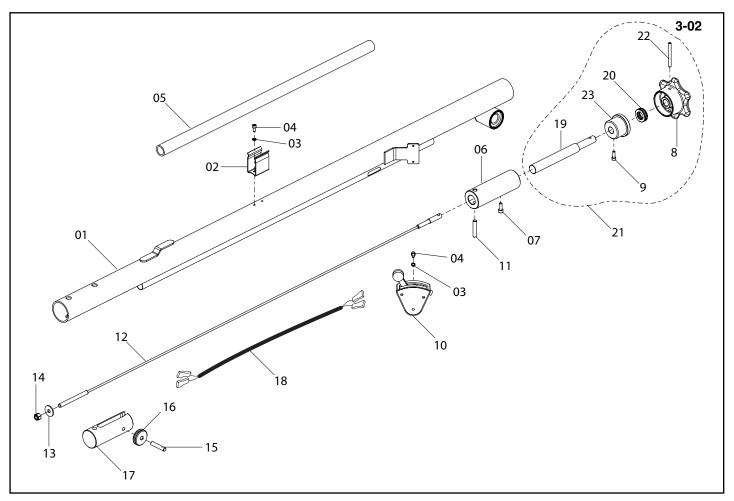


Complete hendel - Schroef Toonhoogte, Griff-Zsb. - Schraube Taktabstand, Håndtagsenhed - Skrue Smide, Gruppo Impugnatura - Impostazione vite

						_
01	947-01000S Hendel - Oranje	.Griff - Orange	Håndtag - Orange	. Impugnatura - Arancione		1
01	947-01000B Hendel - Blauw	.Griff - Blau	Håndtag - Blå	. Impugnatura - Blu		1
01	947-01000G Hendel - Groen					
01	947-01000Y Hendel - Geel	.Griff - Gelb	Håndtag - Gul	. Impugnatura - Giallo		1
01	947-01000R Hendel - Rood	.Griff - Rot	Håndtag - Rød	. Impugnatura - Rossu		1
02	947-99903 Veerklem	.Federscheibe	Fjederklemme	. Fermaglio Elastico		1
03	4-5003 Afdichtring	. Scheibe	Spændeskive	. Rondella	. M6	4
04	7-5020Schroef	.Schraube	Skrue	. Vite	. M5 x 10	4
05	947-99901Buis					
06	947-99935As	. Welle	Aksel	. Albero		1
07	7-6004Buis	. Rohrstück	Rør	. Tubo		1
80	947-99909Knop					
09	7-5023Schroef	.Schraube	Skrue	. Vite	. M5 x 15	1
10	947-00500 Schakelaar	.Schalter	Omskifter	. Interruttore	. M5	1
11	947-01202Pen	.Zapfen	Stift	. Perno	. 8 x 4	1
12	947-03300Kabel					
13	4-8004 Afdichtring	.Scheibe	Spændeskive	. Rondella	. M8 x 25	1
14	8-8008Moer	. Mutter	Møtrik	. Dado	. M8	1
15	947-01202Pen					
16	947-01203Poelie	.Riemenscheibe	Remskive	. Puleggia		1
17	947-01201Poelieblok					
18	71-0245Bedrading					
19	947-99963 As	.Welle	Aksel	. Albero		1
20	947-99902Lager	.Lager	Leje	. Cuscinetto		1
21	947-01100 Schroef Toonhoogte Vergadering					
22	06.1.018Pen					
23	947-99968Naaf	.Knauf	Stud	. Borchia	······································	1

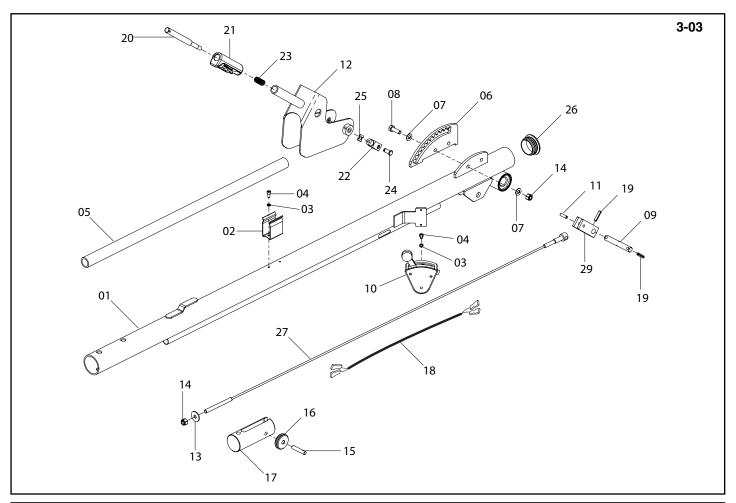


Handle Assembly - Quick Pitch, Ensemble Poignee - Grand vis, Conjunto de Manillar - Echada Rápida , Conjunto de Punho - Regulação Rápida do Passo

01	947-00200SHandle - Orange				
01				Punho - Azul	
01	947-00200GHandle - Green				
01	947-00200YHandle - Yellow				
01	947-00200R Handle - Red				
02	◆ 3-02Spring Clip				
03	◆ 3-02Washer				
04	◆ 3-02Screw				
05	◆ 3-02Tube			Tubo	
06	947-99982Ring		Anillo		
07	4-8006Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M54
80				Perno	
09	947-99981Shaft	Axe	Eje	Veio	1
10	◆ 3-02Switch	Commutateur	Interruptor	Interruptor	1
11	06.1.019Spirol Pin	Goupille Spirol	Pasador Spirol	Pino em Espiral	6 x 201
12					
13	◆ 3-02Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 x 251
14	◆ 3-02Nut			Porca	
15	◆ 3-02Pin	Goupille	Pasador	Pino	1
16	◆ 3-02Pulley	Poulie	Polea	Polia	1
17	◆ 3-02Pulley Block	Chape de Poulie	Cuadernal	Bomba	1
18	◆ 3-02Harness	Faisceau	Partida	Arnês	1
19	06.1.007Spirol Pin	Goupille Spirol	Pasador Spirol	Pino em Espiral	6 x 253
20	◆ 28Spring Pin	Goupille élastique	Pasador - resorte	Pino de Mola	
21	947-99921Hand Grip	Poignée	Asas	Mãozota	1
22	◆ 28Clevis	Collier	Presilla	Grampo	M81
23	19.0.033Spring	Ressort	Resorte	Mola	1
24	21.0.109Pin	Goupille	Pasador	Pino	1
25	21.0.110Clip				
26	21.0.324Cap	Capuchon	Casquete	Tampa	1
27	947-03200Cable	Câble	Cable	Cable	1
28	947-05900Pin & Clevis	Goupille & Collier	Pasador & Presilla	Pino & Grampo	
29	947-99938Mount	Bâti	Montaje	Montagem	1

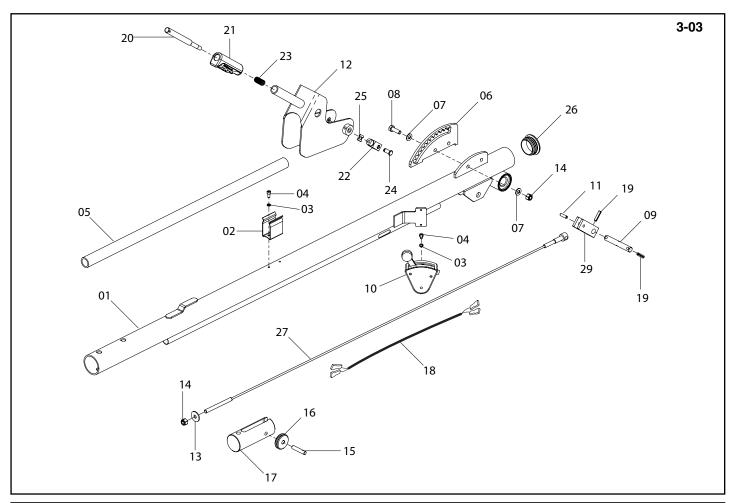


Complete hendel - Vlug Toonhoogte, Griff-Zsb. - Schneller Taktabstand, Håndtagsenhed - Rask Smide, Gruppo Impugnatura - Impostazione veloce

\bot		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	•		
01	947-00200SHendel - Oranje	Griff - Orange	Håndtag - Orange	Impugnatura - Arancione	1
01	947-00200BHendel - Blauw	Griff - Blau	Håndtag - Blå	Impugnatura - Blu	
01	947-00200GHendel - Groen	Griff - Grün	Håndtag - Grøn	Impugnatura - Verde	1
01	947-00200YHendel - Geel	Griff - Gelb	Håndtag - Gul	Impugnatura - Giallo	1
01	947-00200R Hendel - Rood	Griff - Rot	Håndtag - Rød	Impugnatura - Rossu	1
02	◆ 3-02Veerklem			Fermaglio Elastico	
03	◆ 3-02Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M64
04	◆ 3-02Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M5 x 104
05	◆ 3-02Buis	Rohrstück		Tubo	
06	947-99982Ring	Ring	Ring	Anello	1
07	4-8006Afdichtring			Rondella	M54
80	9-8053Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 x 252
09	947-99981As	Welle	Aksel		1
10	◆ 3-02Schakelaar				
11	06.1.019Spirol Pen			Perno Spirol	
12	947-03400Hendel				
13	◆ 3-02Afdichtring			Rondella	
14	◆ 3-02Moer		Møtrik		
15	◆ 3-02Pen			Perno	1
16	◆ 3-02Poelie	Riemenscheibe			
17	◆ 3-02Poelieblok			Blocco puleggia	
18	◆ 3-02Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	1
19	06.1.007Spirol Pen			Perno Spirol	
20	◆ 28Spanstift			Perno elastico	
21	947-99921Handgreppen			Guancette	
22	◆ 28Gaffel			Maniglione	
23	19.0.033Fjeder				
24	21.0.109Pen			Perno	
25				Fermaglio	
26		Kappe	Hætte	Cappuccio	1
27	947-03200Kabel	Kabel		Cavo	
28	947-05900Pen & Gaffel				
29	947-99938Ophanging	Halterung	Montering	Supporto	1

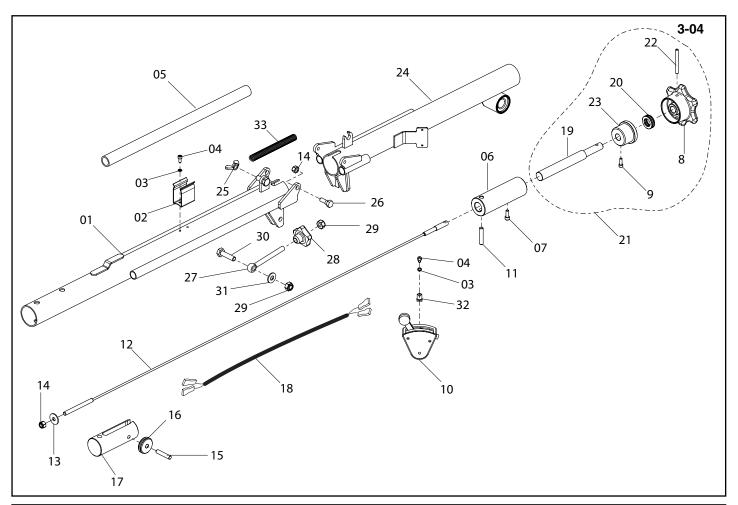


Foldable Handle Assembly - Screw Pitch, Ensemble guidon repliable (Pas de vis), 3-04
Montaje Manillar Plegable - Echada Del Tornillo, Conjunto da Pega Rebatível (Regulação do Passo por Parafuso)

01	947-02400SLower Handle - Oran	ge Poignée inférieur - Orange	Manillar inferior - Naranja	Punho inferior - Laranja		1
01	947-02400BLower Handle - Blue	Poignée inférieur - Bleu	Manillar inferior - Azúl	Punho inferior - Azul		1
01	947-02400GLower Handle - Gree	n Poignée inférieur - Vert	Manillar inferior - Verde	Punho inferior - Verde		1
01	947-02400YLower Handle - Yello	w Poignée inférieur - Jaune	Manillar inferior - Amarilla	Punho inferior - Amarelo		1
01	947-02400RLower Handle - Red.	Poignée inférieur - Rouge	Manillar inferior - Roja	Punho inferior - Vermelho		1
02	◆ 3-02Spring Clip	Collier élastique	Clip del resorte	Gancho de Mola		1
03	◆ 3-02Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6	4
04	◆ 3-02Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 10	4
05	947-99923Tube	Tube	Tubo	Tubo		1
06	◆ 3-02Shaft	Axe	Eje	Veio		1
07	◆ 3-02Tube	Tube	Tubo	Tubo		1
80	◆ 3-02Knob	Poignée	Pomo	Botão		1
09	◆ 3-02Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 15	1
10	◆ 3-02Switch			Interruptor		
11	◆ 3-02Pin	Goupille	Pasador	Pino	8 x 4	1
12	◆ 3-02Cable	Câble	Cable	Cable		1
13	◆ 3-02Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 x 25	1
14	◆ 3-02Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	1
15	◆ 3-02Pin	Goupille	Pasador	Pino		1
16	◆ 3-02Pulley	Poulie	Polea	Polia		1
17	◆ 3-02Pulley Block	Chape de Poulie	Cuadernal	Bomba		1
18		Faisceau	Partida	Arnês		1
19	◆ 3-02Shaft	Axe	Eje	Veio		1
20	◆ 3-02Bearing			Rolamento		
21	◆ 3-02Screw Pitch Assemb	y Ensemble Pas de Vis	Cto. Echada Del Tornillo	Conj. Regulação do		
				Passo por Parafuso		1
22						
23						
24	947-02300SUpper Handle - Oran					
24						
24	947-02300GUpper Handle - Gree					
24						
24	947-02300RUpper Handle - Red.					
25	01.0.500Nut			Porca		
26				Perno		2
27				Perno		1
28			Pomo	Botão		1
29	8-10006Nut			Porca	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
30				Perno		
31						
	3-7042P-Clip					
33	2-0055Spring	Ressort	Resorte	Mola		2

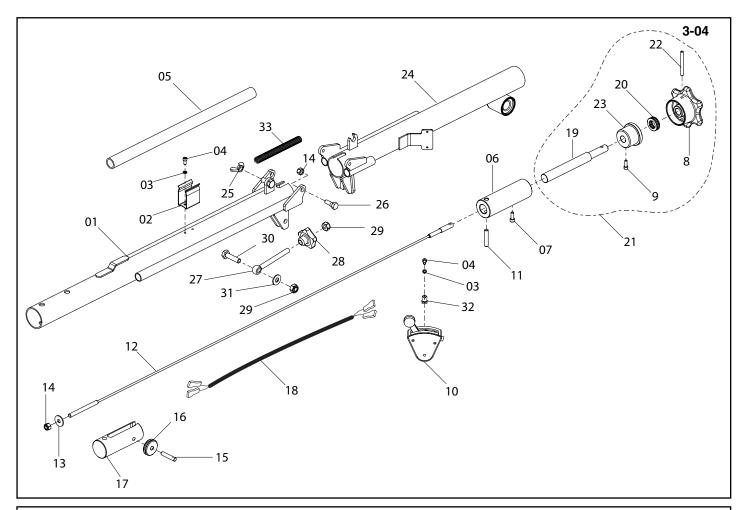


Vouwbaar Steel Vergadering - Schroef Toonhoogte, Faltbarer Handgriff - Schraube Taktabstand 3-04 Foldable Manipulere med Samling - Skrue Smide, Assemblaggio pieghevole maniglia - Impostazione vite

01	947-02400SOnder Hendel - Oranje			Fermaglio inferior - Arancione	
01	947-02400BOnder Hendel - Blauw	. Griff Unten - Blau	.Håndtag Nedre - Blå	. Fermaglio inferior - Blu	1
01	947-02400GOnder Hendel - Groen		.Håndtag Nedre - Grøn	. Fermaglio inferior - Verde	1
01	947-02400YOnder Hendel - Geel	. Griff Unten - Gelb	.Håndtag Nedre - Gul	. Fermaglio inferior - Giallo	1
01	947-02400ROnder Hendel - Rood	. Griff Unten - Rot	.Håndtag Nedre - Rød	. Fermaglio inferior - Rossu	1
02	◆ 3-02Veerklem	. Federscheibe	.Fjederklemme	. Fermaglio Elastico	1
03	◆ 3-02Afdichtring	. Scheibe	.Spændeskive	. Rondella	M6
04	◆ 3-02Schroef	. Schraube	.Skrue	. Vite	M5 x 104
05	947-99923Buis	. Rohrstück	.Rør	. Tubo	1
06	◆ 3-02As	. Welle	.Aksel	. Albero	1
07	◆ 3-02Buis	. Rohrstück	.Rør	. Tubo	1
08	◆ 3-02Knop	. Griff	.Knob	. Manopola	
09	◆ 3-02 Schroef	Schraube	.Skrue	Vite	
10	◆ 3-02Schakelaar	Schalter		Interruttore	1
11	◆ 3-02Pen	Zapfen	.Stift	Perno	8 x 4
12	◆ 3-02 Kabel		.Kabel	. Cavo	1
13	◆ 3-02Afdichtring		.Spændeskive	. Rondella	
14	◆ 3-02Moer		Møtrik	Dado	
15	◆ 3-02Pen	Zapfen	.Stift	. Perno	
16	◆ 3-02Poelie	. Riemenscheibe	.Remskive	. Puleggia	
17	◆ 3-02Poelieblok		Remskiveblok	. Blocco puleggia	
18	71-0253Bedrading			. Cablaggio	
19	◆ 3-02As			Albero	
20	◆ 3-02Lager	. Lager	Leie	. Cuscinetto	
21	◆ 3-02Schroef Toonhoogte Vergadering			. Gruppo Impostazione Vite	
22	◆ 3-02Pen	. Zapfen	.Stift	. Perno	
23	◆ 3-02Naaf		.Stud	. Borchia	1
24	947-02300SBoven Hendel - Oranje	. Griff Oben - Orange	.Håndtag Øvre - Orange	. Fermaglio superior - Arancione	1
24	947-02300BBoven Hendel - Blauw			. Fermaglio superior - Blu	
24	947-02300GBoven Hendel - Groen			. Fermaglio superior - Verde	
24	947-02300YBoven Hendel - Geel			. Fermaglio superior - Giallo	
24	947-02300RBoven Hendel - Rood			. Fermaglio superior - Rossu	
25	01.0.500Moer		.Møtrik	. Dado	
26	9-8050Bouten	. Bolzen	.Skruebolt	. Bullone	
27	9-10028Bouten	. Bolzen	Skruebolt	. Bullone	
28	74-0016Knop			. Manopola	
29	8-10006Moer	. Mutter	.Møtrik	. Dado	
30	9-10029Bouten	. Bolzen		. Bullone	
31	4-1001Afdichtring		.Spændeskive	. Rondella	M101
32	3-7042Klem-P				
33	2-0055Fjeder	- P		. Molla	
	•				

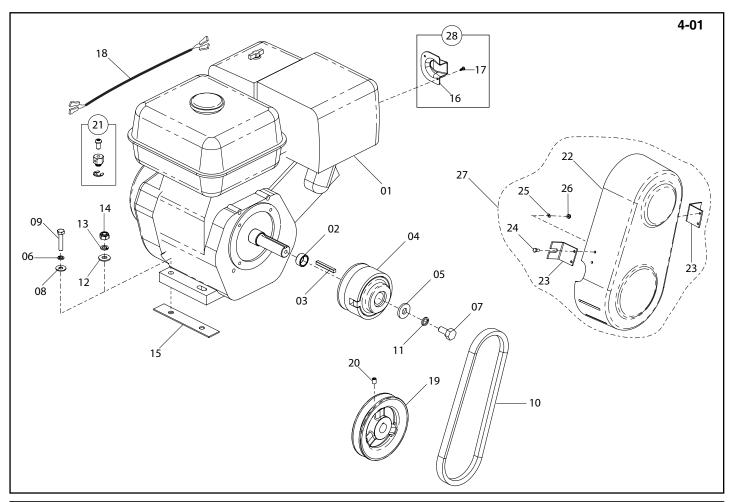


Centrifugal Drive Kit, Le Nécessaire D'Entraînement Centrifuge, Kit transmisión Centrífugo, Conjunto de Transmissão Centrífuga

01	20-0039Engine - Honda	. Moteur - Honda	. Motor - Honda	Motor - Honda	GX 160 (900)1
01		. Moteur - Honda		Motor - Honda	
01	20-0057Engine - Robin	. Moteur - Robin	. Motor - Robin	Motor - Robin	EX17 (900) 1
01	20-0058Engine - Robin				
02	160.0.122Spacer	. Entretoise	. Espaciador	Espaçador	. 900 1
03	06.3.001Key	. Clavette	. Chaveta	Chave	9001
03	06.8.018Key	. Clavette	. Chaveta	Chave	. 1200 1
04	111.16.604Clutch		. Embrague	Embraiagem	9001
04	160.0.071Clutch	. Embrayage	. Embrague	Embraiagem	. 1200 1
05	947-99944Washer	. Rondelle		Anilha	
05	947-99940Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	. 1200 1
06	4-8003Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	9004
07	02.3.026Screw	. Vis	. Tornillo	Parafuso	9001
07	02.3.051Screw	. Vis	. Tornillo	Parafuso	. 1200 1
08	4-8007Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	9004
09		Boulon	. Perno	Perno	9004
10	21-0242Belt	. Courroie	. Correa	Cinta	9001
10	21-0169Belt	. Courroie	. Correa	Cinta	. 1200 1
11	4-8003Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	9001
11	05.5.004Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	. 1200 1
12	4-1001Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	12004
13	4-1003Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	12004
14	8-10006Nut	. Ecrou	. Tuerca	Porca	12004
15	947-99919Spacer	Entretoise	. Espaciador	Espaçador	. 1200 1
16		. Plaque de protection	. Placa de defensa	Placa de Guarda	9001
16		Plaque de protection		Placa de Guarda	
17	◆ 28Screw	. Vis		Parafuso	
18	71-0246Harness	. Faisceau	. Partida	Arnês	9001
18	71-0247Harness	Faisceau	. Partida	Arnês	. 1200 1
19	947-99961Pulley	. Poulie	. Polea	Polia	1
20	03.0.003Screw		. Tornillo	Parafuso	M8 x 121
21	21-0243Cable Retainer	. Retenue du Câble	. Retén de Cable	Retentor do cabo	1
22	947-00401Belt Guard	. Capot de courroie	. Protector de la correa	Guarda da Cinta	9001
22	947-01501Belt Guard		. Protector de la correa	Guarda da Cinta	. 1200 1
23	947-00402Bracket		. Escuadra	Suporte	2
24		. Boulon	. Perno	Perno	M5 x 12 4
25	4-5002Washer	. Rondelle	. Arandela	Anilha	M54
26		. Ecrou		Porca	
27		Ensemble Capot de courroie		Conj. Guarda da Cinta	
27	947-01500Belt Guard Assembly			Conj. Guarda da Cinta	
28				Conj. Placa de Guarda	

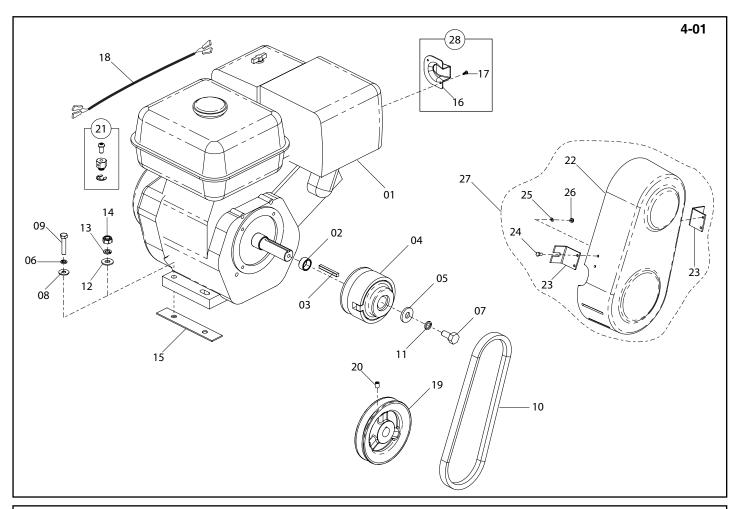


Aandrijfset Centrifugaal, Antriebsbausatz Fliehkraft Gearkit Centrifugal, Kit ingranaggi centrifugi

01 20-0039 Motor - Honda Motor - Honda GX 160 (900) 1 01 20-0040 Motor - Honda Motor - Honda Motor - Honda GX 270 (1200) 1 01 20-0057 Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin EX17 (900) 1 01 20-0058 Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin EX27 (1200) 1 01 20-0058 Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin EX27 (1200) 1 01 20-0058 Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin EX27 (1200) 1 01 20-0058 Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin EX27 (1200) 1 01 20-0058 Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin EX27 (1200) 1 01 20-005 Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin Motor - Robin Ex27 (1200) 1
01 20-0057
01 20-0058
02 160.0.122 Afstandsstuk Distanzstück Afstandsstykke Distanziale 900 1 03 06.3.001 Spie Keil Feder Chiave 900 1 03 06.8.018 Spie Keil Feder Chiave 1200 1 04 111.16.604 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 900 1 04 160.0.071 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 1200 1 05 947-99944 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 1 05 947-99940 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 1200 1 06 4-8003 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 4 07 02.3 026 Schroef Schraube Skrue Vite 900 1 07 02.3 051 Schroef Schraube Skrue Vite 1200 1
02 160.0.122 Afstandsstuk Distanzstück Afstandsstykke Distanziale 900 1 03 06.3.001 Spie Keil Feder Chiave 900 1 03 06.8.018 Spie Keil Feder Chiave 1200 1 04 111.16.604 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 900 1 04 160.0.071 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 1200 1 05 947-99944 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 1 05 947-99940 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 1200 1 06 4-8003 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 4 07 02.3 026 Schroef Schraube Skrue Vite 900 1 07 02.3 051 Schroef Schraube Skrue Vite 1200 1
03 06.3.001 Spie Keil Feder Chiave 900 1 03 06.8.018 Spie Keil Feder Chiave 1200 1 04 111.16.604 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 900 1 04 160.0.071 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 1200 1 05 947-99944 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 1 05 947-99940 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 1200 1 06 4-8003 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 4 07 02.3 026 Schroef Schraube Skrue Vite 900 1 07 02.3 051 Schroef Schraube Skrue Vite 1200 1
04 111.16.604 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 900 1 04 160.0.071 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 1200 1 05 947-99944 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 1 05 947-99940 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 1200 1 06 4-8003 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 4 07 02.3.026 Schroef Schraube Skrue Vite 900 1 07 02.3.051 Schroef Schraube Skrue Vite 1200 1
04 160.0.071 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 1200 1 05 947-99944 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 1 05 947-99940 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 1200 1 06 4-8003 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 4 07 02.3.026 Schroef Schraube Skrue Vite 900 1 07 02.3.051 Schroef Schraube Skrue Vite 1200 1
04 160.0.071 Kuppling Koppeling Kobling Frizione 1200 1 05 947-99944 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 1 05 947-99940 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 1200 1 06 4-8003 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 4 07 02.3.026 Schroef Schraube Skrue Vite 900 1 07 02.3.051 Schroef Schraube Skrue Vite 1200 1
05 947-99944. Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900
05 947-99940 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 1200 1 06 4-8003 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 900 4 07 02.3.026 Schroef Schraube Skrue Vite 900 1 07 02.3.051 Schroef Schraube Skrue Vite 1200 1
06 4-8003
07 02.3.026SchroefSchroefSchraubeSkrueVite
07 02.3.051 Schroef Schraube Skrue
00 4 0007 Afdichtuing Cahaiba Chambackiya Dandella 000
08 4-8007Afdichtring
09 9-8019BoutenBolzen
10 21-0242Riem
10 21-0169RiemRiemen
11 4-8003AfdichtringScheibeSpændeskiveRondello9001
11 05.5.004Afdichtring
12 4-1001 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello 1200 4
13 4-1003Afdichtring
14 8-10006 Moer Mutter Motrik Dado 1200 4
15 947-99919Afstandsstuk
16 👁 28Beschermingsplaat Schutzplatte
16 👁 28Beschermingsplaat Schutzplatte
17 • 28
18 71-0246Bedrading
18 71-0247Bedrading
19 947-99961Poelie
20 03.0.003 Schroef Schraube Skrue Vite M8 x 12 1
21 21-0243 Kabelaanslag Kabelhalterung Kabelbolt Fermo da Cavo
22 947-00401Riembeschermkap Treibriemenabdeckung
22 947-01501Riembeschermkap Treibriemenabdeckung
23 947-00402Steun
24 7-5002 Bouten Bolzen Skruebolt Bullone M5 x 12 4
25 4-5002 Afdichtring Scheibe Spændeskive Rondello M5 4
26 8-5002 Moer Mutter Motrik Dado M5 4
27 947-00400Riembeschermkap Treibriemenabdeckung Zsb Rembeskyttelsemontage Gruppo Protezione della cinghia
27 947-01500Riembeschermkap Treibriemenabdeckung Zsb Rembeskyttelsemontage Gruppo Protezione della cinghia
28 21-0236BeschermingsplaatSchutzplatte ZsbSkærmplademontageGruppo Piastra di Protezione

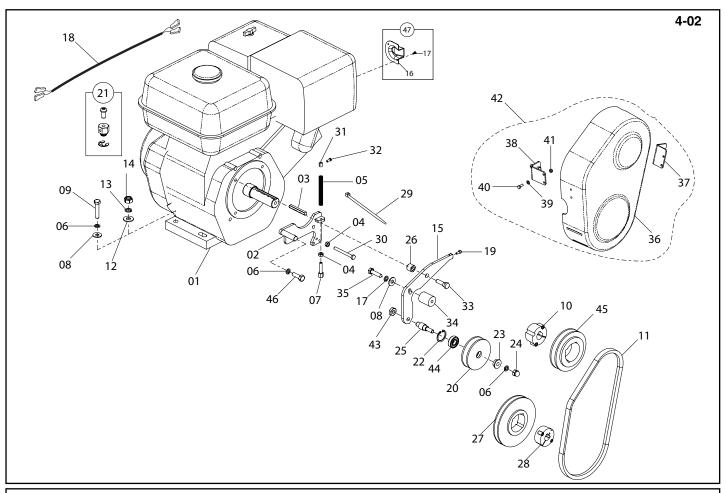


Manual Drive Kit, Le Nécessaire D'Entraînement Manuel, Kit transmisión Manual, Conjunto de Transmissão Manual (→ 05/06)

		Moteur - Honda		Motor - Honda	GX 160 (900)
♀ 4-01	Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	. Motor - Honda . Motor - Robin . Motor - Robin	GX 2/0 (1200)
⊙ 4-01	Engine - Robin Engine - Robin	Moteur - Robin		Motor - Robin	<u>EX17</u> (900)
⊙ 4-01	<u>E</u> ngine - Robin	<u>Moteur</u> - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX27 (1200)
947-01600	Bracket	Patte de montage	<u>E</u> scuadra	Suporte	900
947-01700	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	1200
◆ 4-01	Kev	Clavette	Chaveta	Chave	900
		Clavette			1200
3-6001	Nut				
2-0060	Spring	Ressort	Resorte	Mola	
⊙ 4-01	Washer	Rondelle	Arandala	. Mola . Anilha	000
		nonuelle	Arandela	Anilha	900
947-99971	Adjustment Screw		romilio de ajuste	Parafuso de Afinação	
⊙ 4-01	<u>W</u> ásher	Rondelle	<u>A</u> randela	<u>A</u> nilha	
⊙ 4-01	Bolt	Boulon	Perno	Perno	900
21-0258	Bush	Douille	Buja	Bucha	900
21-0255	Bush	Douille	Buja	Bucha	1200
21-0252	Belt	Courroie	Correa	Cinta	900
1-0253	.Belt	Courroie		. Cinta	
• 4-01	Washer	Rondelle		Anilha	
• 4-01 • 4-01	Washer	I tottuelle	Arandela	Anilha	1200
⊙ 4-01	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	1200
947-99912	Lever	Levier		Alavanca	
947-99957	Lever	Levier	Palanca	Alavanca	
○ 4-01	Guard Plate	Plaque de protectionPlaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	
ॐ 4-01	Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	1200
	Screw	Vie	Tornillo	. Parafuso	M6 x 14
	Harness	Faicceau	Partida	Arnês	900
		Faisceau	Fatilua		
71-0247	Harness	Faisceau	<u>P</u> artida	Arnêş	
'- <u>5</u> 166	Screw	Vis		Parafuso	M5 x 12
947-99918	Pulley	Poulie	Polea	Polia	
21-0243		Retenue du Câble	Retén de Cable	Retentor do cabo	
3-9024	Circlip	Circlip	Resorte circular	Grampo circular	26 X 1.2
47-99970	Spacer	Entretoise	Espaciador	. Espaçador	
3-8022	Nut	Ecrou		Porca	M8
947-99920	Pin		Pasador	Pino	
947-99920 947-99941	Pin	Goupille	I asauui		
		Goupiile		FIIIU	1200
947-99976	Spacer	Entretoise	Espaciador	. Espaçador	900
47-99975	Spacer	<u></u> Entretoise	<u>Espaciador</u>	<u>E</u> spaçador	1200
21-0256	Pulley	Poulie	Polea	. Polia	
1-0257	Bush	Douille	Buia	Bucha	
3-6005	Cable Tie	Serre-câble	Unión cable	. Tirante de Cabo	
9-6009	Bolt	Boulon	Perno	. Perno	
947-99965	Cable Retainer	Retenue du Câble	Retén de Cable	Retentor do cabo	
7-4008	Screw	Vis	I letell de Cable	I teteritor uo capo	
				Parafuso	
947-99939	Pin	Goupille	Pasador	Pino	
47-99913		Bossage	Resalte		
9-8008	Bolt	Boulon	Perno	Perno	
947-02501	Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	
947-02601	Belt Guard	Capot de courroie		. Guarda da Cinta	
	Bracket - Rear	Patte de Montage - Arrière	Escuadra - Trasera	Suporte - Traciera	
47-99979	Bracket - Rear	Patte de Montage - Arrière	Fecuadra - Trasera	Suporte - Trasiera	1200
47-95500	Bracket - Front		Fecuadra - Delantera	Suporte - Trasiera Suporte - Diantiera	900
147 05000	Dracket Front	I alle de Montage - Avail	Locuadia - Delantera	Ouporte - Diarilleia	1000
	Bracket - Front	Falle de Montage - Avant	Escuadra - Delaniera	Suporte - Diantiera	
-5002		Hondelle	Arangeia	Aniina	<u>M5</u>
'-5002	Bolt	Boulon		Perno	M5 x 12
3-5002	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8
47-02500	Belt Guard Assembly	Ensemble Capot de courroie	Cto. Protector de la correa	. Coni. Guarda da Cinta	900
47-02600	Belt Guard Assembly	Ensemble Capot de courroie Ensemble Capot de courroie	Cto Protector de la correa	Coni Guarda da Cinta	1200
3-10002	Nut	Ecrou	Tuoroa	Porca	M10
		Lorou	Tuerca	FUI (4	
3-0053	Bearing	Palier	Cojinete	Rolamento	
21-0254	Yulley	Poulie Vis Ensemble Plaque de protection	<u>P</u> olea	Polia Parafuso	
)2.3.020	Screw	<u>V</u> IS	<u>Lornillo</u>	Paratuso	5/16 x 1 UNF
21-0236					

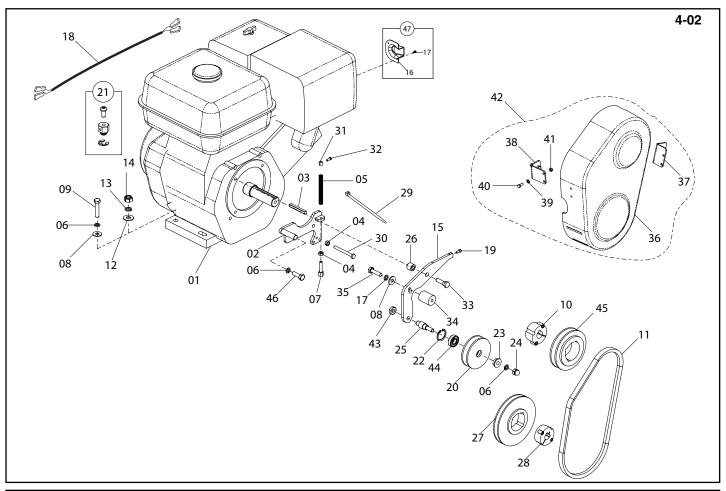


Aandrijfset Manueel, Antriebsbausatz Manueller, Gearkit Manual, Kit per ingranaggi manuali (├── 05/06)

♀ 4-01	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	Motore - Honda Motore - Honda Motore - Robin Motore - Robin Morsetto	GX 160 (900)
♀ 4-01	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	Motore - Honga	GX 2/0 (1200)
⊙ 4-01	Motor - Hobiu	Motor - Hobin	Motor - Hobiu	Motore - Hobiu	<u>EX17 (900)</u>
∞ 4-01	Motor - Hobin	Motor - Hobin	Motor - Hobin	Motore - Hobin	EX27 (1200)
947-01600	Steun	Halterung	Understøtning	Morsetto	900
947-01700	oteun	naileiuilu	Onderstøtning	MOISEIIO	1200
⊙ 4-01	Spie	KeilKeil	Feder	Chiave	900
桽 4-01	Spie	Keil	Feder	Chiave	1200
3-6001	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	
2-0060	Fjeder	Feder	Veer	Molla	
◆ 4-01	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900
947-99971	Afstelschroef	Justierschraube	Justeringsskrue	Vite di regolazione	
⊙ 4-01		Scheibe	Spændeskive	Rondello Bullone	900
	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	900
21-0258	Bus	Buchse	Bøsning	Boccola	900
21-0255	Bus	Buchse	Bøsning	Boccola	
21-0252	Riem	Riemen	Remmen	Cinghia	000
21-0253			Denninen	Cinghia	1200
	Riem		nellilliell	Cinghia	1200
⊙ 4-01	Afdichtring	Scheibe	Spærideskive	nuildellu	1200
⊙ 4-01	Afdichtring Moer	Scrieide		Rondello	1400
⊙ 4-01	ivioer	Mutter			
47-99912	Hendel	Hebel	Arm	Ļeva	900
947-99957	Hendel	Hebel	<u>A</u> rm	Leva Piastra di Protezione Piastra di Protezione	1200
⊙ 4-01	Beschermingsplaat Beschermingsplaat	Schutzplatte	Skærmplade	Piastra di Protezione	900
⊙ 4-01	Beschermingsplaat	Schutzplatte	Skærmplade	Piastra di Protezione	1200
⊙ 4-01	Schroef	Schraube	Skrue .:	Vite	M6 x 14
1-0246	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	900
1-0247	Bedrading	Kabelbaum	L edningsnet	Cablaggio	1200
'-5166	Schroef	Schraube	Skrue -	Vite	M5 x 12
47-99918		Riemenscheihe	Remekiye	Pulennia	WO X 12
21-0243	Kabelaanslag	Kahalhaltarung	Kahalhalt	Formo da Cavo	
3-9024	Borgveer	Sproparing	Låcoring	Puleggia Fermo da Cavo Anello elastico	26 V 1 2
947-99970	Afstandsstuk	Distanzstück	Afotondoctylde	Distanziale	20 ∧ 1.2
347-99970 3-8022		DISIAI IZSIUCK	Alstailusstykke	Distaliziale	
947-99920	Moer		IVIDUIK	Dado	IVIO
	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	900
947-99941	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	1200
947-99976	Afstandsstuk	Distanzstück	Atstandsstykke	Distanziaie	900
947-99975	Afstandsstuk	Distanzstück	<u>A</u> fstandsstykke	Distanziale	1200
21-0256 21-0257	Poelie		Remskive	Distanziale Distanziale Distanziale Puleggia Boccola	
21-0257	Bus		Bøsning	Boccola	
3-6005	<u>K</u> abelgat	Kabelbinder	Bøsning Kabelbånd	Legaccio per cavo	
9-6009	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M6 x 60
947-99965	Kabelaanslag	Kabelhalterung	Kabelbolt	Fermo da Cavo	
7-4008	Schroet	Schraube	Skrue	Vite	M4 x 10
47-99939	Pen		Stift	Perno	
47-99913	Naaf		Stud	Borchia	
)-8008	Douten	Delman	Clamabalt	Dullone	MO v 00
947-02501	Diomboschormkon	Troibriomonabdockung	Dombockyttoleo	Drotoziono dolla oinghia	000
147-02501 147-02601	Diomboschormkon	Troibriomonabdockung	Dombockyttolco	Drotoziono dolla cinghia	1200
47 00075	Achternikap	Helbring Linton	nembeskylleise	Frotezione della dirigilia	1200
147-99975 147-99979	etaun - Acriterzijde	Halterung - Hinteri	Desiay - Day	Protezione della cinghia Protezione della cinghia Protezione della cinghia Staffa - Posteriore Staffa - Posteriore Staffa - Anteriore Staffa - Anteriore Rondello Bullone	500
47-999/9	Steun - Acnterzijde	naiterung - Hinten	pesiag - Bag	Statia - Posteriore	1∠00
47-05500	Sienu - vootzilae	naireinud - Front	pesiag - Foran	Starra - Anteriore	900
47-05800	teun - voorzijde	Ḥai̞ter̞ung - Front	ʁ̞eslag - Ի̞o̞ran	Staffa - Anteriore	1200
-5002	Atdichtring	Scheibe	Spændeskive	Hondello	M5
'-5002	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	Mౖ5 x 12
3-5002					
947-02500	Riembeschermkap	Treibriemenabdeckung Zsb	Rembeskyttelsemontag	ge Gruppo Protezione della cinghia . ge Gruppo Protezione della cinghia	900
947-02600	Riembeschermkab	Treibriemenabdeckung Zsb	Rembeskyttelsemontag	ge Gruppo Protezione della cinghia Dado	1200
3-10002	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M10
3-0063	Lager	Lager	l eie	Cuscinetto	
21-0254	Poelie	Riemenscheihe	Rémskive	Pulennia	
02.3.020	PoelieSchroef	Schrauhe	Skrue	PuleggiaVite	5/16 x 1 UNF
		20	2:	D' ' ' ' ' ' ' ' '	5, 10 % 1 5111
1-0236					

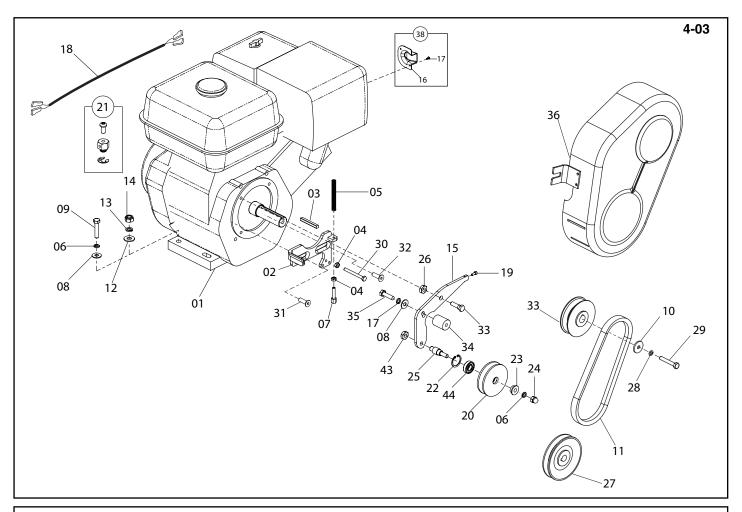


Manual Drive Kit, Le Nécessaire D'Entraînement Manuel, Kit transmisión Manual, Conjunto de Transmissão Manual 4-03 (—▶ 05/06)

◆ 4-0		Honda Moteur -				GX 160 (900)
◆ 4-0		Pobin Motour	Honda Robin		Motor - Robin	GX 270 (1200)
◆ 4-0.	2Engine		Pohin		Motor - Robin	
◎ 4-0.		Robin Moteur -	Robin			900
		Patte de			Suporte	
⊕ 37. ⊕ 4-0						900
◆ 4-0 ◆ 4-0						1200 M8
		ECTOU				
⊙ 37.				resorre	Mola	
◆ 4-0				Arandela	Anilha	900
◆ 4-0	2Adjustm	ent Screw Vis de ré	glage	ornilio de ajuste	Parafuso de Afinação	
◆ 4-0				Arandela		900
◆ 4-0						900
	914Washer			Arandela		900
	1940Washer)	Arandela	Anilha	1200
3 7.	Belt	Courroie		Correa	Cinta	900
37 .	Belt	Courroie		Correa	Cinta	1200
◆ 4-0		Rondelle)	Arandela	Anilha	
◆ 4-0					Anilha	
◆ 4-0						1200
ॐ 37.		Levier				900
⊙ 37.						1200
◆ 4-0				Placa de defensa		900
		late Plague C	le protection	Place de defense	Placa de Guarda	
◆ 4-0						
◆ 4-0		Vis		Fornillo	Parafuso	
◆ 4-0	2Bedrad	ngKabelba	um	_edningsnet		900
◆ 4-0			um		Cablaggio	
◆ 4-0					Parafuso	
◆ 4-0					Polia	
◆ 4-0		etainer Retenue	du Câble		Retentor do cabo	
4- 0		Circlip			Grampo circular	
◆ 4-0	12Spacer	Entretois	se		Espaçador	
◆ 4-0:	12Nut	Ecrou		Гuerca	Porca	M8
4-0	2Bolt	Boulon		Perno	Perno	
8-8004	Nut	Ecrou				900
8-8004	Nut			Tuerca		1200
◆ 37.		Poulie		Polea		900
ॐ 37.				Polea	Polia	1200
4-8003	BWasher					M4
02.3.05				Perno		5/16" x 1 3/4"
∞ 4-0				Perno		M6 x 60
7-5163		Vic		Fornillo	Parafuso	5/16" x 3/4"
1 -5163 ∞ 37.				Polea		900
	Pulley Pullev					1200
		Poulle				
∞ 37.		Goupille				900
⊙ 37.						1200
◆ 4-0					Cubo	
◆ 4-0					Perno	
⋘ 37.				Protector de la correa	Guarda da Cinta	
	972Drive K		raînement	Kit transmisión	Kit de Transmissão	900
947-99	973Drive K		raînement	Kit transmisión	Kit de Transmissão	1200
21-023	6Guard F		le Plaque de protection	Cto. Placa de defensa		
◆ 4-0		Ecrou				M10
				Cojinete	Rolamento	

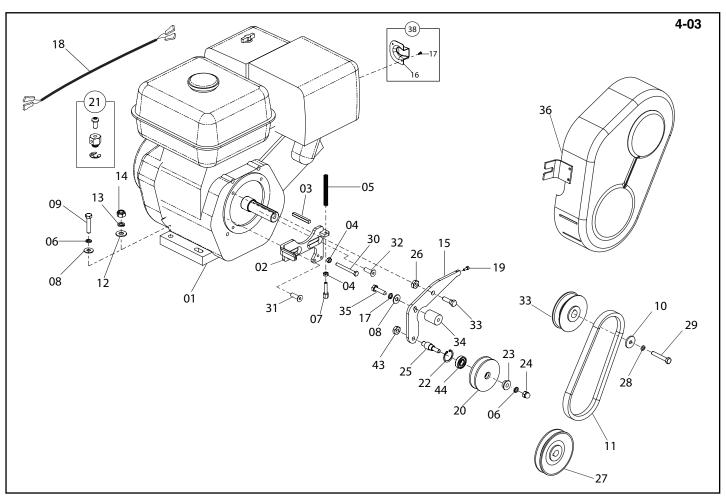

Aandrijfset Manueel, Antriebsbausatz Manueller, Gearkit Manual, Kit per ingranaggi manuali (→▶ | 05/06)

01	◆ 4-02	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 160 (900)
01					Motor - Honda	
01		Motor - Robin	Motor - Robin		Motor - Robin	
)1		Motor - Robin			Motor - Robin	
)2			Halterung	Understøtning	Morsetto	
2	◆ 37		Halterung	Understøtning	Morsetto	
3	◆ 4-02	Spie	Keil	Feder	Chiave	900
3	◆ 4-02	Spie	Keil	Feder		1200
14	◆ 4-02	Moer				
5	◆ 37		Feder	Veer		
6	◆ 4-02	Afdichtring	Scheibe		Rondello	
7			Justierschraube		Vite di regolazione	
8		Afdichtring			Rondello	
9	◆ 4-02	Bouten				
ő		Afdichtring	Scheibe	Spændeskive		
	047 00040	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	
1		Riem				
						900
1			Riemen	Remmen	Cinghia	
2	◆ 4-02	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200
3	◆ 4-02		Scheibe		Rondello	
4		Moer	Mutter		Dado	1200
5		Hendel			Leva	
5	◆ 37			Arm		
6	◆ 4-02	Beschermingsplaat	Schutzplatte	Skærmplade	Piastra di Protezione	900
6	◆ 4-02	Beschermingsplaat	Schutzplatte		Piastra di Protezione	
7	◆ 4-02	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	
8	◆ 4-02	Bedrading	Kabelbaum		Cablaggio	900
8	◆ 4-02	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	1200
9	◆ 4-02	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M5 x 15
0.	◆ 4-02	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia	
1	◆ 4-02	Kabelaanslag	Kabelhalterung	Kabelbolt	Fermo da Cavo	
2	◆ 4-02	Borgveer	Sprengring	Låsering	Anello elastico	26 X 1.2
3	◆ 4-02	Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstvkke	Distanziale	
4	◆ 4-02	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	
25	◆ 4-02	Bouten	Bolzen	Skruebolt		
26	8-8004	Moer			Dado	
26	8-8004	Moer	Mutter		Dado	
27	◆ 37			Remskive		
27	◆ 37	Poolio	Riemenscheibe		Puleggia	1200
28	4-8003	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200
		Bouten				IVI4
29 30	02.3.051	Bouten	Bolzen		Bullone	
	7-5163					
31		Schroef		Skrue		5/16" x 3/4"
32	⋘ 37		Riemenscheibe		Puleggia	900
32	◆ 37		Riemenscheibe	Remskive	Puleggia	
33	⊙ 37			Stift		900
3	⋘ 37	Pen	Zapfen	Stift	Perno	
4	◆ 4-02	Naat			Borchia	
5	◆ 4-02		<u>B</u> olzen		Bullone	M8 x 30
6	◆ 37		Treibriemenabdeckung		Protezione della cinghia	
7	947-99972	Aandrijfset				
		Aandrijfset	Antriebsbausatz	Gearkit		1200
8	21-0236	Beschermingsplaat		Skærmplademontage	Gruppo Piastra di Protezione	
39	◆ 4-02		Mutter	Møtrik	Dado	M10
40	1-02	Lager	Lager	Leje		

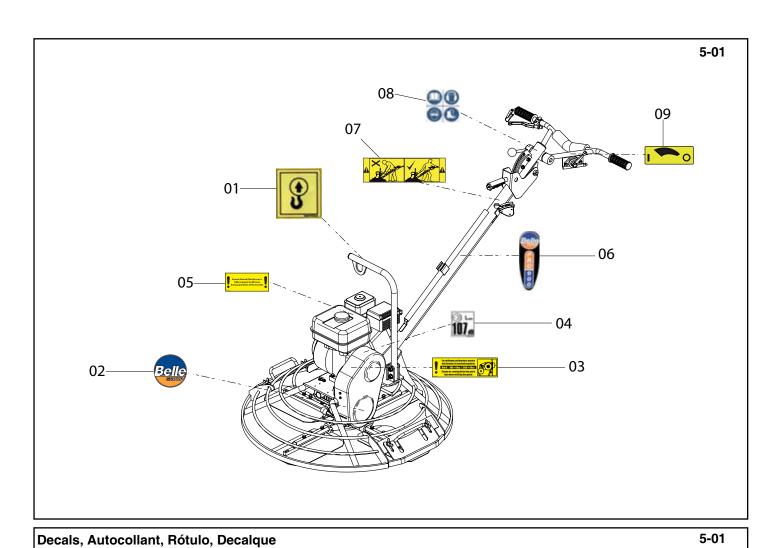


L		
1	800-99986 Decal - Lifting Point Autocollant - Point de LevageRótulo - Punto de Levantamiento Decalque - Ponto de Elevação	
2	800-99859 Decal - Belle Autocollant - Belle	
3	800-99857 Decal - Warning Autocollant - AvertissementRótulo - AvisoDecalque - Aviso	
4	800-99942 Decal - Noise	
5	800-99956 Decal - Warning Autocollant - Averticement Rétulo - Aviso Decalque - Aviso 1	

 800-99854
 Decal
 Autocollant
 Rótulo
 Decalque
 Pro 900
 1

 800-99855
 Decal
 Autocollant
 Rótulo
 Decalque
 Pro 1200
 1

. Decalque - Aviso......

800-99833 Decal - Warning Autocollant - AvertissementRótulo - Aviso

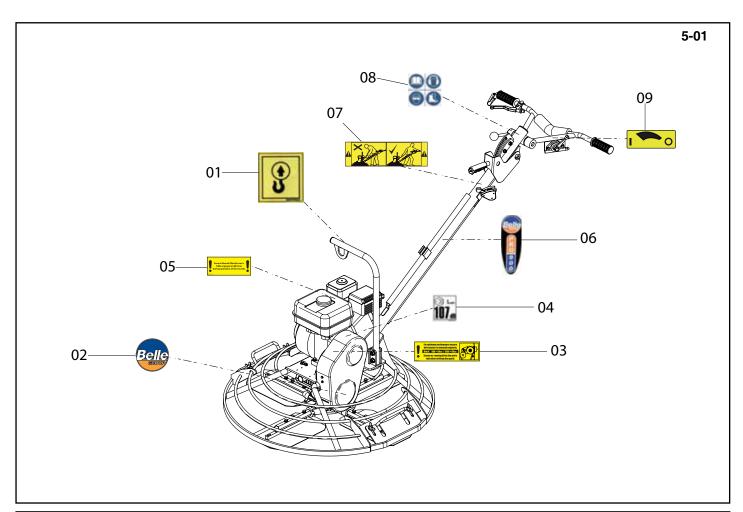

	Label, Abziehbild, Skilt, Decalcomania	5-01
L	1 800-99986 Label - Hefpunt	
	2 800-99859 Label - Belle	
	4 800-99942 Label - Guluid	1
	5 800-99956 Label - Waarschuwing Abziehbild - Warnen	

800-99833 Label - Waarschuwing . Abziehbild - Warnen Skilt - Advarsel Decalcomania - Avvertimento 19.0.373 Label - Veiligheid Abziehbild - Sicherheit Skilt - Sikkerhed Decalcomania - Sicurezza 800-99834 Label - Aan / Uit Abziehbild - Ein / Aus Skilt - Tænd / Slukvælger Decalcomania - Acceso / Spento

.....Decalcomania......

.....1 Pro 1200

.....Skilt.....

800-99855 Label Abziehbild ...



Belle Group Head Office

Sheen, nr. Buxton Derbyshire. SK17 OEU GB. Tel: +44 (0)1298 84000 Fax: +44 (0)1298 84722 email: sales@belle-group.co.uk

Belle Group France

70, av du Général de Gaulle 94022 Creteil, Cedex. FRANCE

Tel: +33 (0) 1 49 81 68 32 Fax: +33 (0) 1 43 39 94 40 Ventes: 0800 902 461 SAV: 0800 905 336 SAV Fax: 0800 909 895

Belle Equipos SL

Calle Doctor Calero Cial 19, Local 22, 28220 Majadahonda Madrid, Spain Tel: +34 (0) 91 636 2043 Fax: +34 (0) 91 634 1535 email:belleequipos@belleequipos.com

Belle Group Deutschland

Husumer Straße 45 a, D-33729, Bielefield Deutschland

Tel: +49(0) 5217 707505 Fax: +49 (0) 5217 707506 Sales: 0800 1808069 Spares: 0800 1816673

Belle Poland sp. z.o.o.

96-200 Rawa Mazowiecka UI. Mszczonowska 36, Polska

Tel: +48 (0) 46 8144091 Fax: +48 (0) 46 8144700

Belle Group Portugal

Rua Laura Alves, 225, 2° F 2775-116 Parede Portugal

Tel: +35 1 (21) 453 59 91 Fax: +35 1 (21) 453 59 91

Belle Group Netherlands

Tel: 0800 249861

Belle Group Belguim

Tel: 0800 80295

Belle Group Austria

Tel: 0800 291544

Belle Group Russia

64 Nevsky pr. St, Petersburg Russia

Tel: +7(812)314-81-34 Moscow: +7(495)589-64-32

Belle Group South East Asia

21, Jalan Ara AD 7/3B, Pandar Sri Damansara S2200 Kuala Lumpar, Malaysia Tel: +60 (0) 3 62721678

+60 (0) 3 6272 9308 Fax: +60 (0) 3 6272 9528

Belle Group (GB), Shanghai Office

Room 213, Zhonghuang Building, 1007 Zhongshan Nan Er Road, Xuhui, Shanghai 200030 China Tel: 00 - 86 - 21 - 5461 5228 Mobile: 00 - 86 - 133 8172 2653 Fax: 00 - 86 - 21 - 5461 5369

email: morgan.liu@bellegroup.com.cn

Belle Group Inc

3959 Electric Rd Roanoake Suite 360 VA 24018. USA. Tel: +1.540.345.5090

Fax: +1.540.345.5091 Toll free 866 540 5090

e-mail: sales@bellegroup.net



Belle Group World Parts Centre

Unit 5, Bode Business Park Ball Haye Green, Leek, Staffordshire,

ST13 8BW Tel: 44+ 1538 380000 Fax: 44+ 1538 380038

www.BelleGroup.com















COMPACTING...

MIXING...

CONCRETING...

CUTTING...

BREAKING...

MOVING